Manuale d’uso

Cordless Facile Lusso

Modello n. **KX-PRW110JT**

Prima di procedere all’utilizzo, fare riferimento a “Operazioni preliminari” a pagina 9.

Grazie per aver acquistato un prodotto Telecom Italia.

Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente questo manuale d’uso e conservarlo per consultazione futura.

PRW110JT2(it-it)_0528_ver021.pdf1 1 2014/05/28 16:41:44

Sommario

Introduzione
Informazioni sugli accessori 3
Informazioni generali 4

Informazioni importanti
Per la sicurezza dell'utente 5
Istruzioni importanti di sicurezza 6
Per risultati ottimali 6
Altre informazioni 7
Specifiche 8

Operazioni preliminari
Installazione 9
Comandi 10
Icone del display 11
Accensione e spegnimento 12
Impostazione della lingua 12
Data e ora 12
Altre impostazioni 12

Composizione/risposta di chiamate
Composizione di chiamate 14
Risposta alle chiamate 14
Funzioni utili durante una chiamata 14
Intercomunicazione 16
Blocco tastiera 17

Rubrica
Rubrica 18
Composizione rapida 20

Programmazione
Elenco menu 21
Allarme 28
Modalità notturna 28
Blocco chiamate in ingresso 29
Baby Monitor 30
Altra programmazione 32
Registrazione di un apparecchio 33

Servizio ID chiamante
Uso del servizio ID chiamante 36
Elenco chiamante 36

Integrazione smartphone
Integrazione smartphone 38
Impostazioni di rete 38
Applicazione Smartphone Connect 39
Altre funzioni di rete 39

Informazioni utili
Servizio di messaggio vocale 41
Immissione di caratteri 41
Messaggi di errore 43
Risoluzione dei problemi 43
Risoluzione dei problemi di connessione di rete 47

Indice
Indice.....49

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf2 2 2014/05/29 16:54:40

Informazioni sugli accessori

Accessori in dotazione

N.	Accessorio/Numero parte	Quantità
①	Adattatore CA/PNLV236CE	1
②	Cavo telefonico	1
③	Batterie ricaricabili*1	2
④	Coperchio del portatile*2	1
⑤	Presa telefonica	1

*1 Per informazioni sulla sostituzione delle batterie, vedere pagina 3.
*2 Il coperchio del portatile è fissato al portatile stesso.

① ② ③ ④ ⑤

Accessori aggiuntivi o di ricambio

Per informazioni sulle vendite, contattare il rivenditore Telecom Italia più vicino.

Accessori	Numero modello
Batterie ricaricabili	HHR-4MVE*1
	Tipo di batterie: – Idruro di Nichel (Ni-MH) – 2 di formato AAA (R03) per ogni portatile
Ripetitore DECT	KX-A405
Dispositivo trova oggetti	KX-TGA20EX*2

*1 Le batterie di ricambio possono presentare una capacità diversa rispetto alle batterie in dotazione.
*2 Registrando i dispositivi trova oggetti (massimo 4) su un telefono cordless Facile Lusso e attaccandoli preventivamente agli articoli che si perdono di frequente, è possibile individuare tali articoli con facilità quando vengono smarriti. Per ulteriori informazioni consultare il sito Panasonic:
http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/
Contattare Panasonic o il reparto vendite autorizzato riportato sul retro di copertina per la disponibilità dei dispositivi trova oggetti nella propria zona.

Altre informazioni

- Caratteristiche tecniche ed estetiche soggette a modifiche senza preavviso.
- Le illustrazioni contenute in queste istruzioni possono essere leggermente diverse dal prodotto effettivo.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf3 3 2014/05/29 16:54:40

Espansione del sistema di telefonia

Portatile (opzionale): KX-PRWA10EX	
È possibile espandere il sistema di telefonia registrando portatili opzionali (massimo 6) su una singola unità base. ● I portatili opzionali possono essere di un colore diverso rispetto ai portatili in dotazione.	

Smartphone

Smartphone: 4 max.	
È possibile espandere il sistema di telefonia installando l'applicazione Smartphone Connect nello smartphone e registrando quest'ultimo sull'unità base. ● Prima di poter utilizzare queste funzioni occorre configurare l'unità base e scaricare l'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Integrazione smartphone" a partire da pagina 38.	

Informazioni generali

- Questa apparecchiatura è studiata per l'uso sulla rete telefonica analogica italiana.
- In caso di problemi, contattare innanzitutto il proprio fornitore.

Dichiarazione di conformità:

- Panasonic System Networks Co., Ltd. dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni attinenti della direttiva europea 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione (R&TTE).
  È possibile scaricare copie della dichiarazione di conformità per i prodotti Panasonic descritti nel presente manuale sul seguente sito Web:
  http://www.ptc.panasonic.eu
  Contatto del Rappresentante autorizzato:
  Panasonic Testing Centre
  Panasonic Marketing Europe GmbH
  Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf4 4 2014/05/29 16:54:40

Per la sicurezza dell'utente

Per evitare lesioni gravi, decesso o danni alla proprietà, leggere attentamente questa sezione prima di utilizzare il prodotto, al fine di assicurare un funzionamento appropriato e sicuro del prodotto.

⚠AVVERTENZA

Collegamento all'alimentazione elettrica

- Utilizzare esclusivamente la sorgente di alimentazione indicata nel prodotto.
- Non sovraccaricare le prese di alimentazione o i cavi di prolunga. Ciò può causare rischi di incendio o scossa elettrica.
- Inserire completamente l'adattatore CA/spina di alimentazione nella presa di corrente. In caso contrario, esistono rischi di scossa elettrica e/o calore eccessivo con eventuali rischi di incendio.
- Rimuovere regolarmente ogni traccia di polvere, ecc. dall'adattatore CA e dalla spina di alimentazione estraendoli dalla presa di corrente e pulendoli con un panno asciutto. L'accumulo di polvere può causare un mancato isolamento dall'umidità, ecc. con conseguente rischio di incendio.
- Staccare il prodotto dalle prese di corrente se emette fumo, un odore anomalo o dei rumori insoliti. Queste situazioni possono generare un incendio o una scossa elettrica. Assicurarsi che non vi sia più emissione di fumo e contattare il centro servizi autorizzato.
- Scollegare dalle prese di corrente e non toccare mai l'interno del prodotto se l'involucro esterno risulta aperto a seguito di rottura.
- Non toccare mai la spina con mani umide. Esiste il pericolo di scosse elettriche.

Installazione

- Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o a qualsiasi forma di umidità.
- Non collocare o utilizzare questo prodotto accanto a dispositivi ad azionamento automatico quali porte automatiche o allarmi antincendio. Le onde radio emesse da questo prodotto possono causare il funzionamento difettoso di tali dispositivi con conseguente rischio di incidenti.
- Evitare che l'adattatore CA o il cavetto telefonico vengano tirati o piegati eccessivamente, o che vengano posizionati sotto oggetti pesanti.

Precauzioni d'uso

- Prima di effettuare la pulizia, scollegare il prodotto dalle prese di corrente. Non utilizzare agenti pulenti liquidi o gassosi.
- Non disassemblare il prodotto.
- Non versare liquidi (detergenti, agenti pulenti, ecc.) sulla spina del cavetto di linea telefonica ed evitare che si inumidisca in qualsiasi modo. Ciò può causare rischi di incendio. Se la spina del cavetto di linea telefonica si inumidisce, rimuoverla immediatamente dalla presa telefonica e non utilizzarla.

Informazioni mediche

- Contattare il produttore di eventuali apparecchiature mediche personali, quali pacemaker o apparecchi acustici, per verificare che risultino adeguatamente schermate da energia in radiofrequenza (RF) esterna. Le funzioni DECT operano tra 1,88 GHz e 1,90 GHz con un potenza di trasmissione massima di 250 mW. Le funzioni Wi-Fi® operano tra 2,412 GHz e 2,472 GHz con una potenza di trasmissione massima di 100 mW.
- Non utilizzare il prodotto in strutture sanitarie nel caso esistano appositi divieti esposti in tali aree. Gli ospedali o le strutture sanitarie potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

⚠ATTENZIONE

Installazione e ubicazione

- Non effettuare mai l'installazione di un cavo telefonico durante un temporale con scariche elettriche.
- Non installare mai prese per linea telefonica in ambienti umidi, a meno che la presa non sia specificatamente studiata per tali ambienti.
- Non toccare mai cavi o terminali telefonici non isolati, a meno che la linea telefonica non sia stata scollegata dalla rete principale.
- Prestare attenzione durante l'installazione o la modifica di linee telefoniche.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf5 5 2014/05/29 16:54:40

- L'adattatore CA viene utilizzato come dispositivo principale di disconnessione. Assicurarsi che la presa CA sia installata vicino al prodotto e sia facilmente accessibile.
- Questo prodotto non consente di effettuare chiamate quando:
  - le batterie del portatile devono essere ricaricate o non funzionano in modo corretto.
  - si verifica un'interruzione di corrente.
  - la funzione di blocco tastiera è attivata.
- Non posizionare schede magnetiche o oggetti simili accanto al telefono. Le schede, ecc. potrebbero smagnetizzarsi con conseguente cancellazione dei dati in esse contenuti.
- Non collocare oggetti metallici, come graffette, vicino al prodotto. Se gli oggetti metallici toccano i contatti di ricarica si potrebbe verificare un cortocircuito.

Batterie

- Si raccomanda di utilizzare le batterie riportate a pagina 3. **UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE batterie ricaricabili Ni-MH di tipo AAA (R03).**
- Non utilizzare contemporaneamente batterie vecchie e nuove.
- Non aprire o modificare le batterie. L'elettrolita eventualmente fuoriuscito dalle batterie è corrosivo e può causare bruciature o lesioni agli occhi e alla pelle. L'elettrolita è tossico e risulta nocivo in caso di ingestione.
- Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie. Evitare che materiali conduttivi quali anelli, braccialetti o chiavi entrino a contatto con le batterie, altrimenti vi sono rischi di cortocircuitazione e surriscaldamento delle batterie e/o del materiale conduttivo con conseguente pericolo di ustioni.
- Caricare le batterie in dotazione o le batterie compatibili con questo prodotto esclusivamente in base alle istruzioni e alle limitazioni specificate in questo manuale.
- Per caricare le batterie, utilizzare esclusivamente una unità base compatibile (o caricatore). Non manomettere l'unità base (o il caricatore). La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare rischi di dilatazione o esplosione delle batterie.

Istruzioni importanti di sicurezza

Quando si utilizza il prodotto, è necessario attenersi sempre alle seguenti precauzioni comuni di sicurezza per ridurre i rischi di incendio, scosse elettriche e lesioni personali:

1. Non utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua, ad esempio accanto a vasche da bagno, lavabi e lavandini, in un ambiente umido o nelle vicinanze di una piscina.
2. Evitare l'uso di un telefono (di tipo non portatile) durante un temporale con scariche elettriche. Esiste un rischio, seppur remoto, di folgorazione da fulmini.
3. Non utilizzare il telefono per segnalare una fuga di gas, nel caso ci si trovi nello stesso ambiente o nelle vicinanze della perdita.
4. Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione e le batterie indicate in questo manuale. Non smaltire le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere. Per eventuali istruzioni di smaltimento particolari, verificare le normative locali.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Per risultati ottimali

Posizionamento dell'unità base/assenza di interferenze

L'unità base e gli altri apparecchi compatibili utilizzano onde radio per la comunicazione.

- Per un funzionamento privo di disturbi e la copertura massima, collocare l'unità base:
  - in un luogo pratico, alto e centrale di un ambiente interno senza ostruzioni tra il portatile e l'unità base.
  - lontano da apparecchiature elettroniche quali televisori, radio, computer, dispositivi wireless o altri telefoni.
  - non rivolta verso trasmittenti a radiofrequenza, quali antenne esterne di stazioni per telefonia mobile. (Evitare di collocare l'unità base sui davanzali interni o accanto a una finestra.)
- La copertura e la qualità della voce dipendono dalle condizioni ambientali locali.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf6 6 2014/05/29 16:54:41

- Se la ricezione per un'unità base non risulta soddisfacente, spostarla in un'altra posizione per una ricezione migliore.

Ambiente

- Tenere il prodotto lontano da dispositivi che generano disturbi, come lampade fluorescenti e motori.
- Fumo eccessivo, polvere, alte temperature e vibrazioni possono danneggiare il prodotto.
- Il prodotto non deve essere esposto a luce solare diretta.
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
- Quando non si ha intenzione di utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa di alimentazione.
- Il prodotto deve essere tenuto lontano da sorgenti di calore quali radiatori, cucine, ecc. Non deve essere posizionato in locali con temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C. Evitare ugualmente superfici di appoggio non perfettamente asciutte.
- La distanza di chiamata massima può risultare ridotta quando il prodotto viene utilizzato nei seguenti ambienti: vicino ad ostacoli quali colline, tunnel, gallerie, oggetti metallici quali inferriate, ecc.
- L'uso del prodotto nelle vicinanze di apparecchiature elettriche può essere causa di interferenze. Tenere lontano da altre apparecchiature elettriche.

Manutenzione ordinaria

- **Strofinare la superficie esterna del prodotto con un panno morbido inumidito.**
- Non utilizzare benzine, solventi o polveri abrasive.

Altre informazioni

ATTENZIONE: Si corre il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una batteria di tipo non corretto. Smaltire le batterie usate in conformità con le istruzioni.

Avviso per lo smaltimento, il trasferimento o la restituzione del prodotto

- Questo prodotto conserva in memoria le informazioni private/riservate dell'utente. Per proteggere la riservatezza, si consiglia di cancellare le informazioni memorizzate nella rubrica o nell'elenco chiamante prima di smaltire, trasferire o restituire il prodotto.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l'eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate

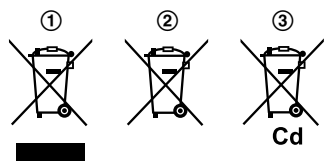

Questi simboli (①, ②, ③) sui prodotti, sulla confezione e/o sulla documentazione di accompagnamento indicano che i prodotti elettrici ed elettronici usati e le batterie non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici generici.
Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.
Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli.
Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf7 7 2014/05/29 16:54:41

Per utenti commerciali nell'Unione Europea

Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea

Questi simboli (①, ②, ③) sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed informarvi sulle modalità per un corretto smaltimento.

Nota per il simbolo delle batterie

Questo simbolo (②) può essere usato in combinazione con un simbolo chimico (③); in questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Nota sulla procedura di rimozione delle batterie

Fare riferimento a "Installazione delle batterie" a pagina 9.

Specifiche

- **Standard di comunicazione**
  DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Apparecchio cordless a tecnologia digitale DECT),
  GAP (Generic Access Profile: Profilo d'accesso generico)
  Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
- **Gamma di frequenza**
  DECT:
  Da 1,88 GHz a 1,90 GHz
  Wi-Fi:
  Da 2,412 GHz a 2,472 GHz (canali da 1 a 13)
- **Potenza di trasmissione RF**
  DECT:
  Circa 10 mW (potenza media per canale)
  Wi-Fi:
  100 mW (potenza di trasmissione massima)
- **Crittografia**
  WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-PSK (TKIP/AES), WEP (128/64 bit)
- **Configurazione semplificata**
  WPS (PBC)
- **Alimentazione elettrica**
  220–240 V CA, 50/60 Hz
- **Consumo**
  Unità base:
  Standby: Circa 2,0 W
  Massimo: Circa 3,9 W
- **Condizioni di funzionamento**
  0 °C–40 °C, 20 %–80 % umidità relativa (secco)

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf8 8 2014/05/29 16:54:41

Installazione

Collegamenti

① Inserire la spina dell'adattatore CA nell'unità.
② Tenere la spina in posizione orizzontale e fissare il cavo agganciandolo.
③ Collegare l'adattatore CA alla presa di corrente.
④ Collegare il cavo telefonico all'apparecchio e alla presa telefonica fino a udire uno scatto.
⑤ Se si dispone di un servizio DSL/ADSL, è richiesto un filtro DSL/ADSL (non in dotazione).

Nota:

- Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA Panasonic PNLV236CE in dotazione.
- Utlizzare esclusivamente il cavetto telefonico in dotazione.

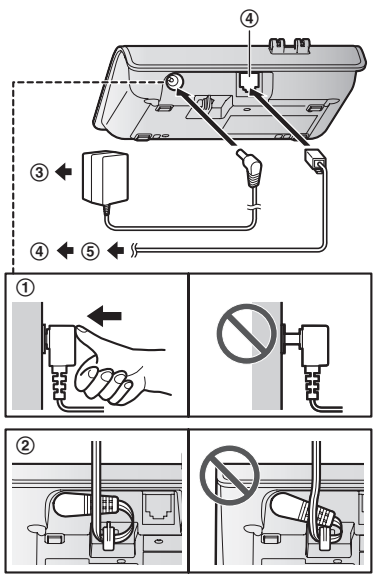

Installazione delle batterie

- UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE batterie ricaricabili Ni-MH di tipo AAA (R03) (①).
- NON utilizzare batterie alcaline/manganese o Ni-Cd.
- Verificare che le polarità siano corrette (⊕, ⊖).

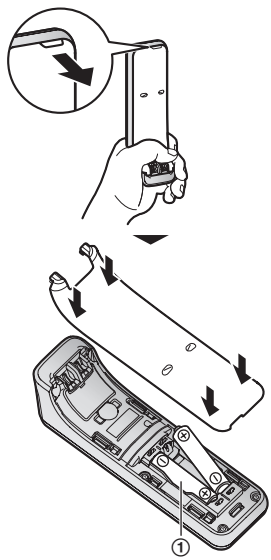

- Seguire le istruzioni sul display per impostare l'apparecchio.

Caricamento delle batterie

Caricare per circa 7 ore.

- Verificare che sia visualizzato "`In carica`" (①).

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf9 9 2014/05/29 16:54:41

- Quando le batterie sono state completamente ricaricate, viene visualizzato **"Fine carica"**.

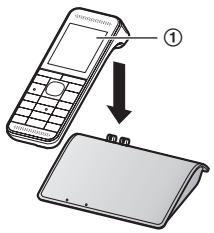

Nota per l'installazione

Nota per i collegamenti

- L'adattatore CA deve sempre rimanere collegato. (È normale che l'adattatore risulti caldo durante l'uso.)
- L'adattatore CA deve essere collegato a una presa di corrente CA a muro o orientata verticalmente. Non collegare l'adattatore CA a una presa di corrente CA rivolta verso il basso, in quanto il peso dell'adattatore può causarne il distacco.

Durante un'interruzione di corrente

L'apparecchio non funzionerà durante le interruzioni di corrente. Si consiglia di collegare un telefono di tipo cablato (senza adattatore CA) alla stessa linea telefonica o alla stessa presa telefonica, se in casa si dispone di tale presa.

Nota per l'installazione delle batterie

- Utilizzare le batterie ricaricabili in dotazione. Per la sostituzione, si consiglia di utilizzare le batterie ricaricabili Panasonic riportate a pagina 3, 6.

Nota per il caricamento delle batterie

- È normale che il portatile risulti caldo durante la carica.
- Pulire i contatti di ricarica del portatile, dell'unità base e del caricatore con un panno morbido e asciutto una volta al mese. Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo dalle prese di alimentazione e da eventuali cavi della linea telefonica. Pulire più spesso se l'apparecchio viene esposto a grassi, polvere o umidità elevata.

Livello batteria

Icona	Livello batteria
	Elevato
	Medio
	Basso
	Da ricaricare.

Prestazioni delle batterie Ni-MH Panasonic (batterie in dotazione)

Funzionamento	Tempo funzionamento
In uso continuo	Massimo 11 ore
Non in uso (standby)	Massimo 150 ore

Nota:

- Le prestazioni reali della batteria variano in base all'uso e all'ambiente di utilizzo.

Comandi

Unità base

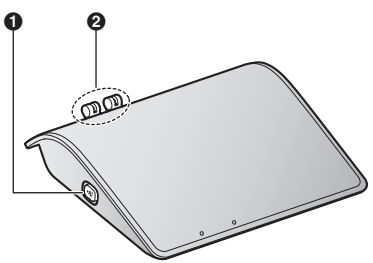

❶ **【•))】(Localizzatore)**
- È possibile localizzare un portatile fuori posto premendo **【•))】**.

❷ **Contatti di ricarica**

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf10 10 2014/05/29 16:54:41

Portatile

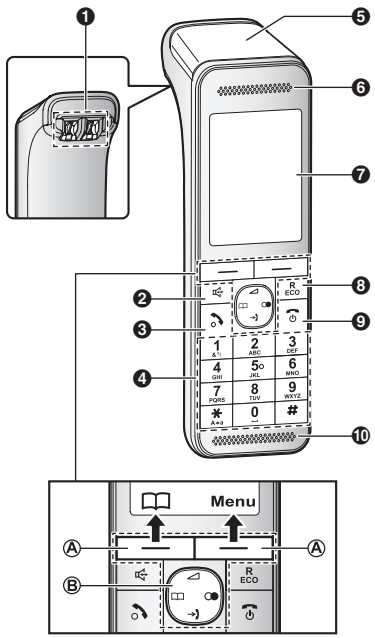

❶ **Contatti di ricarica**
❷ **【】(Vivavoce)**
❸ **【】(Conversazione)**
❹ **Tastierino di composizione**
❺ **Altoparlante**
❻ **Ricevitore**
❼ **Display**
❽ **【R/ECO】**
R: Richiamo/Flash
ECO: Tasto di scelta rapida per modalità eco
❾ **【】(Spegnimento/Accensione)**
❿ **Microfono**

■ **Tipo comando**
Ⓐ **Tasti di scelta**
Premendo un tasto di scelta, è possibile selezionare la funzione indicata direttamente sopra il tasto sul display.
Ⓑ **Tasto di navigazione**

I tasti di navigazione hanno le seguenti funzioni.

Simboli	Significato	
【】	【▲】	Su
【】	【▼】	Giù
【】	【◄】	Sinistra
【】	【►】	Destra

– 【▲】, 【▼】, 【◄】 o 【►】: per scorrere tra gli elenchi e le voci.
– 【▲】 o 【▼】 (): per regolare il volume del ricevitore o dell'altoparlante durante la conversazione.
– 【】 (Elenco chiamante): per visualizzare l'elenco chiamante.
– 【】 (Rubrica): per visualizzare la voce della rubrica.
– 【】 (Ricomposizione): per visualizzare l'elenco dei numeri chiamati.

Icone del display

Elementi del display del portatile

Elemento	Significato
	Stato del raggio di comunicazione: Quante più barre vengono visualizzate, tanto più il portatile risulterà vicino all'unità base.
	Esterno al raggio di comunicazione dell'unità base
	Localizzatore, modo intercomunicante
	Vivavoce attivato. (pagina 14)
	La linea è in uso. ● Con lampeggiamento lento: la chiamata è in attesa. ● Con lampeggiamento rapido: si sta ricevendo una chiamata in ingresso.
	Chiamata senza risposta*1 (pagina 36)
ECO	La potenza di trasmissione dell'unità base è impostata su "Basso". (pagina 13)

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf11 11 2014/05/29 16:54:41

Elemento	Significato
NR	È impostata la riduzione dei disturbi. (pagina 15)
	La retroilluminazione dei tasti è disattivata. (pagina 24)
	Livello batteria
	Allarme attivato. (pagina 28)
	Equalizzatore impostato. (pagina 15)
	Modo Riservatezza attivato. (pagina 25)
	Volume suoneria disattivato. (pagina 22)
	Modalità notturna attivato. (pagina 28)
	Chiamata bloccata*1 (pagina 29)
	Ricevuto nuovo messaggio posta vocale.*2 (pagina 41)
	La funzione baby monitor è stata attivata. Il nome/numero visualizzato accanto all'icona indica l'unità di monitoraggio. (pagina 30)
`Linea in uso`	La linea è già in uso.

*1 Soltanto per abbonati al servizio ID chiamante
*2 Solo per utenti abbonati ai messaggi vocali

Icone tasti di scelta portatile

Icona	Azione
	Disattiva temporaneamente la suoneria per le chiamate in ingresso. (pagina 14)
	Apre la rubrica.
	Seleziona le voci o i portatili. (pagina 28)
C	Cancella un numero/carattere.
	Silenzia una chiamata.

Accensione e spegnimento

Premere **[ ]** per circa 2 secondi.

Impostazione della lingua

Lingua del display

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #110
2 **[ ]**: Selezionare la lingua desiderata. → **[OK]**
3 **[ ]**

Data e ora

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #101
2 Immettere la data, il mese e l'anno correnti. → **[OK]**
Esempio: 15 luglio 2014
15 07 14
- È possibile selezionare il formato della data premendo #:
  – dd/mm/yy (date(giorno)/month(mese)/year(anno))
  – yy/mm/dd

3 Immettere l'ora e i minuti correnti.
Esempio: 9:30
09 30
- È possibile selezionare il formato di visualizzazione ora a 24 o 12 ore (**"AM"** o **"PM"**) premendo *.

4 **[OK]** → **[ ]**

Altre impostazioni

Modalità salvaschermo

Se il portatile è staccato dall'unità base o dal caricatore, **la retroilluminazione si spegne durante una chiamata o si disattiva completamente dopo 1 minuto di inattività**.
Attivare nuovamente il display del portatile:
– premendo **[ ]** durante una chiamata.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf12 12 2014/05/29 16:54:41

– premendo **[ ]** in tutti gli altri casi.

Modalità eco a singolo tasto

Quando il portatile si trova sull'unità base, la potenza di trasmissione dell'unità base viene ridotta fino al 99,9 % se è registrato un solo portatile. Anche quando il portatile non è sull'unità base o sono registrati diversi portatili, la potenza di trasmissione dell'unità base in modo standby può essere ridotta fino al 90 % attivando la modalità eco a singolo tasto.
È possibile attivare/disattivare la modalità eco a singolo tasto semplicemente premendo **[R/ECO]**. L'impostazione predefinita è **"Normale"**.

– Quando la modalità eco a singolo tasto è attivato: **"Basso"** viene temporaneamente visualizzato e sul display del portatile appare ECO al posto di .
– Quando la modalità eco a singolo tasto è disattivato: **"Normale"** viene temporaneamente visualizzato e ECO scompare dal display del portatile.

Nota:

- Quando nelle vicinanze è in uso un altro telefono portatile, la potenza di trasmissione dell'unità base potrebbe non venire ridotta.
- L'attivazione del modalità eco a singolo tasto riduce il raggio di comunicazione dell'unità base nel modo standby.
- Se il ripetitore DECT è stato impostato su modalità **"Acceso"** (pagina 35):
  – La modalità eco a singolo tasto viene annullato.
  – **"Imposta modo eco"** non viene visualizzato nel menu del display (pagina 23).

Modo di composizione

Se non è possibile effettuare chiamate, modificare questa impostazione in base al tipo della propria linea telefonica. L'impostazione predefinita è **"Tono"**.
"Tono": Per la composizione a toni.
"Impulsi": Per la composizione a impulsi.

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #120
2 **[▲▼]**: Selezionare l'impostazione desiderata.
3 **[OK]** → **[ ]**

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf13 13 2014/05/29 16:54:41

Composizione di chiamate

1 Sollevare il portatile e comporre il numero di telefono.
- Per correggere una cifra, premere **[C]**.

2 Premere **[ ]**.

3 Al termine della conversazione, premere **[ ]** o collocare il portatile sull'unità base o sul caricatore.

Uso del vivavoce

1 Comporre il numero di telefono, quindi premere **[ ]**.

2 Al termine della conversazione, premere **[ ]**.

Nota:
- Premere **[ ]**/**[ ]** per tornare al ricevitore.

Regolazione del volume del ricevitore o dell'altoparlante

Premere ripetutamente **[▲]** o **[▼]** durante la conversazione.

Effettuare una chiamata con l'elenco dei numeri chiamati

Gli ultimi 10 numeri di telefono composti vengono memorizzati nell'elenco dei numeri chiamati (ciascuno 24 cifre massimo).

1 **[ ]**

2 **[▲▼]**: Selezionare il numero di telefono desiderato.

3 **[ ]**/**[ ]**
- Se si preme **[ ]** e la linea dell'interlocutore è occupata, l'unità richiama automaticamente più volte.

Cancellazione di un numero nell'elenco dei numeri chiamati

1 **[ ]**

2 **[▲▼]**: Selezionare il numero di telefono desiderato. → **[Cancella]**

3 **[▲▼]**: "Si" → **[OK]** → **[ ]**

Pausa (per utenti con servizi PBX/ extraurbani)

Quando si utilizza un PBX o un servizio di linea extraurbana, viene talvolta richiesta una pausa. Quando si memorizza un numero di accesso di scheda telefonica e/o il PIN nella rubrica, è necessario immettere anche una pausa (pagina 20).
Esempio: Se occorre comporre il numero di accesso linea "0" per chiamate esterne con un PBX:

1 0 → **[▲]** (Pausa)

2 Comporre il numero di telefono. → **[ ]**

Nota:
- Ogni volta che si preme **[▲]** (Pausa), viene inserita una pausa di 3 secondi.

Risposta alle chiamate

1 Sollevare il portatile e premere **[ ]** o **[ ]** quando l'apparecchio squilla.

2 Al termine della conversazione, premere **[ ]** o collocare il portatile sull'unità base o sul caricatore.

Risposta con qualsiasi tasto: È possibile rispondere alla chiamata premendo qualsiasi tasto.
Risposta automatica: È possibile rispondere alle chiamate semplicemente sollevando il portatile (pagina 24).
Suoneria temporaneamente disattivata: È possibile disattivare temporaneamente la suoneria premendo **[ ]**.

Regolazione del volume della suoneria

Premere ripetutamente **[▲]** o **[▼]** per selezionare il volume desiderato durante lo squillo.

Funzioni utili durante una chiamata

Attesa

1 Premere **[Menu]** durante una chiamata esterna.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf14 14 2014/05/29 16:54:41

2 **[▲▼]**: **"Attesa"** → **[OK]**

3 Per annullare l'attesa, premere **[ ]**.

Nota:

- Se viene messa in attesa per più di 10 minuti, la chiamata viene scollegata.

Modalità silenziosa

1 Premere **[ ]** durante una chiamata.

2 Per tornare alla chiamata, premere **[ ]**.

Richiamo/flash

[R/ECO] consente di utilizzare le funzioni speciali del PBX host, quali il trasferimento di una chiamata da interno o l'accesso a servizi telefonici opzionali.

Nota:

- Per cambiare il tempo di richiamata/flash, vedere pagina 24.

Per gli utenti del servizio di Avviso di chiamata o di Avviso chiamata con ID chiamante

Per utilizzare Avviso di chiamata o Avviso chiamata con ID chiamante, occorre innanzitutto registrarsi presso il proprio fornitore di servizi o la propria compagnia telefonica.
Questa funzione consente di ricevere chiamate anche quando si è già impegnati in una conversazione telefonica. Se si riceve una chiamata mentre si è al telefono, verrà emesso un tono di avviso chiamata.
Se si sottoscrive sia il servizio ID chiamante che il servizio Avviso di chiamata con ID chiamante, le informazioni del 2º chiamante vengono visualizzate dopo l'emissione del tono di avviso chiamata sul portatile.

1 Premere **[R/ECO]** per rispondere alla 2ª chiamata.

2 Per passare da una chiamata all'altra, premere **[R/ECO]**.

Nota:

- Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del servizio nella propria area, contattare il fornitore di servizi/compagnia telefonica.

Composizione a toni temporanea (per utenti con linea a impulsi)

Premere ✱ prima di immettere i numeri di accesso che richiedono la composizione a toni.

Riduzione dei disturbi sul portatile

Questa funzione consente di udire chiaramente la voce dell'interlocutore, riducendo i disturbi circostanti provenienti dal telefono dell'interlocutore.

1 Premere **[Menu]** durante la conversazione.

2 **[▲▼]**: **"Riduzione rumore accesa"** o **"Riduzione rumore spenta"** → **[OK]**

Nota:

- A seconda dell'ambiente in cui si utilizza il portatile, questa funzione potrebbe non essere efficace.
- Questa funzione non risulta disponibile quando si utilizza il vivavoce.

Equalizzatore portatile

Questa funzione rende più nitida la voce dell'interlocutore, producendo un tono vocale più naturale che risulta più facile da ascoltare e capire.

1 Premere **[Menu]** durante la conversazione.

2 **[▲▼]**: **"Equalizzatore"** → **[OK]**

3 **[▲▼]**: Selezionare l'impostazione desiderata.

4 Premere **[OK]** per uscire.

Nota:

- A seconda delle condizioni e della qualità della linea telefonica, questa funzione potrebbe enfatizzare i disturbi di linea esistenti. Se l'ascolto diviene difficile, disattivare questa funzione.
- Questa funzione non risulta disponibile in vivavoce.

Condivisione chiamata

È possibile partecipare a una chiamata esterna esistente.
Per partecipare alla conversazione, premere **[ ]** quando l'altro portatile è impegnato in una chiamata esterna.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf15 15 2014/05/29 16:54:41

Nota:

- Per evitare che altri utenti si uniscano alle conversazioni con chiamanti esterni, attivare il modo Riservatezza (pagina 25).

Trasferimento di chiamate, chiamate in conferenza

È possibile trasferire le chiamate esterne tra 2 portatili nella stessa cella radio.
2 portatili nella stessa cella radio possono effettuare una chiamata in conferenza con un interlocutore esterno.

1 Durante una chiamata esterna, premere **[Menu]** per mettere in attesa la chiamata.

2 **[▲▼]**: **"Interfono"** → **[OK]**

3 **[▲▼]**: Selezionare l'apparecchio desiderato. → **[OK]**

4 Attendere che il portatile chiamato risponda.
- Se il portatile chiamato non risponde, premere **[Torna]** per tornare alla chiamata esterna.

5 **Per completare il trasferimento:**
Premere **[⏻]**.

Per stabilire una chiamata in conferenza:
[Menu] → **[▲▼]**: **"conferenza"** → **[OK]**
- Per lasciare la chiamata in conferenza, premere **[⏻]**. Gli altri 2 interlocutori possono continuare la conversazione.
- Per mettere in attesa la chiamata esterna: **[Menu]** → **[▲▼]**: **"Attesa"** → **[OK]**
  Per riprendere la chiamata in conferenza: **[Menu]** → **[▲▼]**: **"conferenza"** → **[OK]**
- Per annullare la chiamata in conferenza: **[Menu]** → **[▲▼]**: **"Chiudi conferenza"** → **[OK]**
  È possibile proseguire la conversazione con il chiamante esterno.

Nota:

- È possibile selezionare lo smartphone in questa funzione anche utilizzando un portatile, se lo smartphone è registrato sull'unità base (pagina 38).

Intercomunicazione

È possibile effettuare chiamate intercomunicanti tra portatili nella stessa cella radio.

Nota:

- Quando si chiama internamente il portatile, il portatile chiamato suona per 1 minuto.
- Se si riceve una chiamata esterna durante una comunicazione interna, vengono emessi 2 toni. Per rispondere alla chiamata, premere **[⏻]**, quindi premere **[ ]**.
- È possibile selezionare lo smartphone in questa funzione anche utilizzando un portatile, se lo smartphone è registrato sull'unità base (pagina 38).

Come effettuare una chiamata intercomunicante

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) → **[Ch. int.]**

2 **[▲▼]**: Selezionare l'apparecchio desiderato. → **[OK]**

3 Al termine della conversazione, premere **[⏻]**.

Risposta a una chiamata intercomunicante

1 Premere **[ ]** per rispondere alla chiamata di ricerca.

2 Al termine della conversazione, premere **[⏻]**.

Attivazione/disattivazione della funzione di chiamata intercomunicante automatica

Con questa funzione il portatile risponde automaticamente alle chiamate intercomunicanti quando chiamato. Non è necessario premere **[ ]**. Quando questa funzione è impostata su **"Acceso"**, il portatile di monitoraggio per la funzione baby monitor (pagina 31) risponderà automaticamente anche alle chiamate di baby monitor. L'impostazione predefinita è **"Spento"**.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf16 16 2014/05/29 16:54:41

1 **【Menu】** (tasto di scelta destro) #273

2 **[▲▼]**: Selezionare l'impostazione desiderata.
→ **[OK]** → **[☎⏻]**

Blocco tastiera

Il portatile può essere bloccato in modo da impedire di effettuare chiamate o impostazioni. Durante il blocco della tastiera, le chiamate in ingresso possono essere risposte ma tutte le altre funzioni sono disabilitate.
Per attivare il blocco della tastiera, premere **【Menu】** (tasto di scelta destro) per circa 3 secondi.

- Per disattivare il blocco della tastiera, premere **【Bloc. tast.】** (tasto di scelta destro) per circa 3 secondi.

Nota:

- Le chiamate a numeri di emergenza non possono essere effettuate fino alla disattivazione del blocco.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf17 17 2014/05/29 16:54:41

Rubrica

È possibile aggiungere 500 nomi (massimo 16 caratteri) e numeri di telefono (massimo 24 cifre) alla rubrica, assegnando ogni voce della rubrica alla categoria desiderata.

Il numero totale di voci che possono essere memorizzate varia a seconda di quanti numeri di telefono sono stati memorizzati per ciascuna voce. Il numero totale di voci è riportato di seguito*1:
1 nome + 1 numero di telefono: 500 voci
1 nome + 2 numeri di telefono: 250 voci
1 nome + 3 numeri di telefono: 166 voci

*1 Possono essere memorizzati fino a 3 numeri di telefono per ciascuna voce.

Importante:

- Tutte le voci possono essere condivise da qualsiasi portatile registrato.
- È possibile copiare i contatti dallo smartphone sulla rubrica dell'unità se lo smartphone è registrato sull'unità base. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'app Smartphone Connect, disponibile per il download sul sito www.telecomitalia.it

Aggiunta di voci della rubrica

1 **[📖] → [Menu]**
2 **[▲▼]**: **"Nuovo inserimento" → [OK]**
3 **[▲▼]**: **"(Nome)" → [Seleziona]**
4 Immettere il nome desiderato. → **[OK]**
- È possibile cambiare il modo di immissione caratteri premendo **[R/ECO]** (pagina 41).

5 **[▲▼]**: **"(Nr. telefono 1)" → [Seleziona]**
- È possibile memorizzare fino a 3 numeri di telefono per ciascuna voce.

6 Immettere il numero di telefono desiderato. → **[OK]**
7 **[▲▼]**: **"Categoria 1" → [Seleziona]**
8 **[▲▼]**: Selezionare la categoria desiderata. → **[OK]**
9 **[Salva] → [📞⏻]**

Memorizzazione di un numero dell'elenco dei numeri chiamati nella rubrica

1 **[●]**
2 **[▲▼]**: Selezionare il numero di telefono desiderato. → **[Dettagli] → [Salva]**
3 Per memorizzare il nome, continuare dal passaggio 3, "Modifica delle voci", pagina 19.

Memorizzazione delle informazioni sul chiamante nella rubrica

1 **[→)]**
2 **[▲▼]**: Selezionare la voce desiderata. → **[Dettagli] → [Menu]**
3 **[▲▼]**: **"Salva ID ch." → [OK]**
4 **[▲▼]**: **"Rubrica portatile" → [OK]**
5 Per memorizzare il nome, continuare dal passaggio 3, "Modifica delle voci", pagina 19.

Categorie

Le categorie consentono di individuare le voci nella rubrica in modo rapido e semplice. È possibile modificare i nomi delle categorie ("Amici", "Famiglia", ecc.). Se è stato sottoscritto il servizio ID chiamante, assegnando suonerie diverse per le varie categorie di chiamanti è possibile identificare chi chiama (toni di suoneria di categoria).

Modifica dei nomi di categoria/ impostazione del tono di suoneria di categoria

1 **[📖] → [Menu]**
2 **[▲▼]**: **"Categoria" → [OK]**
3 **[▲▼]**: Selezionare la categoria desiderata. → **[OK]**
4 **Per modificare i nomi di categoria**
[▲▼]: **"Nome Categoria" → [OK]** → Modificare il nome (massimo 10 caratteri; pagina 41). → **[OK]**
Per impostare il tono di suoneria di categoria
[▲▼]: Selezionare l'impostazione corrente del tono di suoneria di categoria. → **[OK]** →

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf18 18 2014/05/29 16:54:41

[▲▼]: Selezionare il tono della suoneria desiderato. → **[OK]**

5 **[ ]**

Individuazione e composizione da una voce della rubrica

1 **[ ]**

2 **Per scorrere tutte le voci**
[▲▼]: Selezionare la voce desiderata. → **[ ]**
Per effettuare la ricerca in base al primo carattere
① Premere il tasto di composizione (da 0 a 9 o #) che contiene il carattere da cercare (pagina 41).
② **[▲▼]**: Se necessario, scorrere all'interno della rubrica. → **[ ]**
Per effettuare la ricerca mediante interrogazione
① * → Per ricercare il nome, immettere i primi caratteri (massimo 4) utilizzando le lettere maiuscole (pagina 41). → **[OK]**
② **[▲▼]**: Se necessario, scorrere all'interno della rubrica. → **[ ]**
Per effettuare la ricerca in base alla categoria
① **[Cerca]** → **[▲▼]**: "Categoria" → **[OK]**
② **[▲▼]**: Selezionare la categoria desiderata. → **[OK]**
③ **[▲▼]**: Se necessario, scorrere all'interno della rubrica. → **[ ]**

3 **[▲▼]**: Selezionare il numero di telefono desiderato. → **[ ]**

Modifica delle voci

1 Individuare la voce desiderata (pagina 19). → **[Menu]**

2 **[▲▼]**: "Modifica" → **[OK]**

3 **[▲▼]**: Selezionare l'elemento che si desidera modificare. → **[Seleziona]**

4 **Per modificare il nome e il numero di telefono:**
Modificare il nome o il numero di telefono. → **[OK]**
Per modificare la categoria:
[▲▼]: Selezionare la categoria desiderata. → **[OK]**
Per eliminare l'immagine:
[Cancella] → **[▲▼]**: "Si" → **[OK]**

5 **[Salva]** → **[ ]**

Cancellazione di voci

Cancellazione di una voce

1 Individuare la voce desiderata (pagina 19). → **[Menu]**

2 **[▲▼]**: "Cancella" → **[OK]**

3 **[▲▼]**: "Si" → **[OK]** → **[ ]**

Cancellazione di tutte le voci

1 **[ ]** → **[Menu]**

2 **[▲▼]**: "Cancella tutto" → **[OK]**

3 **[▲▼]**: "Si" → **[OK]**

4 **[▲▼]**: "Si" → **[OK]** → **[ ]**

Nota:

- È possibile copiare i contatti dallo smartphone sulla rubrica dell'unità se lo smartphone è registrato sull'unità base. Se successivamente si eliminano tali voci della rubrica dall'unità, le foto che erano allegate a tali voci rimarranno nel portatile. È possibile cancellare tali foto manualmente utilizzando la funzione "Gestione memoria" (pagina 25).

Composizione di numeri concatenati

Questa funzione consente di comporre numeri di telefono nella rubrica durante una chiamata. La funzione può essere utilizzata, ad esempio, per comporre un numero di accesso per scheda telefonica o un PIN di conto bancario memorizzato nella rubrica senza doverlo comporre manualmente.

1 Durante una chiamata esterna, premere **[Menu]**.

2 **[▲▼]**: "Rubrica portatile" → **[OK]**

3 **[▲▼]**: Selezionare la voce desiderata. → **[Chiama]**

4 **[▲▼]**: Selezionare il numero di telefono desiderato.

5 Premere **[Chiama]** per comporre il numero.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf19 19 2014/05/29 16:54:42

Nota:

- Quando nella rubrica si memorizza un numero di accesso per scheda telefonica e il PIN personale sotto un'unica voce, se necessario, premere **【▲】** (Pausa) per aggiungere le pause dopo il numero e il PIN (pagina 14).
- Se si utilizza il servizio rotativo/impulsi, occorre premere ✱ prima di premere **【Menu】** al passaggio 1 per passare temporaneamente al modo di composizione a toni. Quando si aggiungono voci alla rubrica, si raccomanda di inserire ✱ all'inizio dei numeri telefonici che si desidera comporre concatenati (pagina 18).

Composizione rapida

È possibile assegnare 1 numero di telefono a ciascuno dei tasti di composizione (da 1 a 9) sul portatile.

Aggiunta di numeri di telefono ai tasti di composizione rapida

■ **Con immissione di numeri di telefono:**

1. Tenere premuto il tasto di composizione rapida desiderato (da 1 a 9). → **【Aggiungi】**
2. **【▲】**/**【▼】**: **"Manuale"** → **【OK】**
3. Immettere il nome desiderato (massimo 16 caratteri; pagina 41). → **【OK】**
4. Immettere il numero di telefono desiderato (massimo 24 cifre). → **【OK】** 2 volte → **【⏻】**

■ **Dalla rubrica:**

1. Tenere premuto il tasto di composizione rapida desiderato (da 1 a 9). → **【Aggiungi】**
2. **【▲】**/**【▼】**: **"Rubrica"** → **【OK】**
3. **【▲】**/**【▼】**: Selezionare la voce desiderata. → **【OK】**
4. **【▲】**/**【▼】**: Selezionare il numero di telefono desiderato.
5. **【OK】** → **【⏻】**

Nota:

- Se si modifica una voce della rubrica a cui è stato assegnato un tasto di composizione rapida, la modifica della voce non viene applicata al tasto di composizione rapida.

Modifica di una voce

1. Tenere premuto il tasto di composizione rapida desiderato (da 1 a 9). → **【Menu】**
2. **【▲】**/**【▼】**: **"Modifica"** → **【OK】**
3. Se necessario, modificare il nome. → **【OK】**
4. Se necessario, modificare il numero di telefono. → **【OK】** 2 volte → **【⏻】**

Cancellazione di una voce

1. Tenere premuto il tasto di composizione rapida desiderato (da 1 a 9). → **【Menu】**
2. **【▲】**/**【▼】**: **"Cancella"** → **【OK】**
3. **【▲】**/**【▼】**: **"Si"** → **【OK】** → **【⏻】**

Visualizzazione di una voce/ esecuzione di una chiamata

1. Tenere premuto il tasto di composizione rapida desiderato (da 1 a 9).
2. Per effettuare una chiamata, premere **【📞】**.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf20 20 2014/05/29 16:54:42

Elenco menu

Per accedere alle funzioni, sono disponibili 2 metodi.

■ **Scorrimento dei menu del display**

1 **【Menu】** (tasto di scelta destro)

2 Premere **【▼】**, **【▲】**, **【►】** o **【◄】** per selezionare il menu principale desiderato. → **【OK】**

3 Premere **【▼】** o **【▲】** per selezionare la voce desiderata dai sottomenu successivi. → **【OK】**

4 Premere **【▼】** o **【▲】** per selezionare l'impostazione desiderata. → **【OK】**

■ **Utilizzo del codice del comando diretto**

1 **【Menu】** (tasto di scelta destro) → Immettere il codice desiderato.
Esempio: Premere **【Menu】** (tasto di scelta destro) #101.

2 Selezionare l'impostazione desiderata. → **【OK】**

Nota:

- Per uscire dall'operazione, premere **【⏻】**.
- Nella tabella che segue, < > indica le impostazioni predefinite.
- Nella tabella che segue, ☞ indica il numero della pagina di riferimento.
- L'ordine dei menu del display e del sottomenu può variare a seconda del modello in uso.

Visualizzazione della struttura dei menu e della tabella dei codici dei comandi diretti

Menu principale: 🡺 **"Senza risposta"**

Funzionamento	Codice	☞
Visualizzazione dell'elenco chiamanti.	**#213**	36

Menu principale: ♪ **"Programmaz. suoneria"**

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	☞
Volume suoneria	–	**0-6:** Spento-6 <6>	**#160**	–
Toni suoneria*1	–	<Suoneria 1>	**#161**	–
Modalità Notturna	On/Off	**1:** Acceso **0:** <Spento>	**#238**	28
	Avvio/Fine	<23:00/06:00>	**#237**	29
	Ritardo squillo	**1:** 30 secondi **2:** <60 secondi> **3:** 90 secondi **4:** 120 secondi **0:** Modo silenz.	**#239**	29
	Seleziona gruppo	**1-9:** Categoria 1-9	**#241**	29
Primo squillo*2, *3	–	**1:** <Acceso> **0:** Spento	**#173**	–

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf21 21 2014/05/29 16:54:42

Programmazione

Menu principale: “Chiamante da rifiut”*2

Funzionamento	Codice	☞
Memorizzazione/visualizzazione numeri chiamanti bloccati.	**#217**	29

Menu principale: “Interfono”

Funzionamento	Codice	☞
Localizzazione dell’apparecchio desiderato.	**#274**	16

Menu principale: “Impostazioni orologio”

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	☞
Imposta Data/Ora*2	–	–	**#101**	12
Allarme memo	**1-5:** Allarm1-5	**1:** Una volta **2:** Giornalmente **3:** Settimanale **0:** <Spento>	**#720**	28
Regolazione ora*2, *4	–	**1:** <Id. chiamante> **0:** Manuale	**#226**	–

Menu principale: “Impostazione iniziale”

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	☞
Programmaz. suoneria	Volume suoneria	**0-6:** Spento-6 <6>	**#160**	–
	Toni suoneria*1	<Suoneria 1>	**#161**	–
	Modalità Notturna – On/Off	**1:** Acceso **0:** <Spento>	**#238**	28
	Modalità Notturna – Avvio/Fine	<23:00/06:00>	**#237**	29
	Modalità Notturna – Ritardo squillo	**1:** 30 secondi **2:** <60 secondi> **3:** 90 secondi **4:** 120 secondi **0:** Modo silenz.	**#239**	29
	Modalità Notturna – Seleziona gruppo	**1-9:** Categoria 1-9	**#241**	29
	Primo squillo*2, *3	**1:** <Acceso> **0:** Spento	**#173**	–

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf22 22 2014/05/29 16:54:42

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	☞
Impostazioni orologio	Imposta Data/Ora*2	–	#101	12
	Allarme memo – 1-5: Allarm1-5	1: Una volta 2: Giornalmente 3: Settimanale 0: <Spento>	#720	28
	Regolazione ora*2, *4	1: <Id. chiamante> 0: Manuale	#226	–
Nome portatile	–	–	#104	32
Imposta trova oggetti*5 – 1:Aggiungi dispositivo (per trova oggetti1)*6 – 2:Aggiungi dispositivo (per trova oggetti2) – 3:Aggiungi dispositivo (per trova oggetti3) – 4:Aggiungi dispositivo (per trova oggetti4)	Cambia nome*2	trova oggetti1	#6561	–
		trova oggetti2*7	#6562*8	
		trova oggetti3*7	#6563*8	
		trova oggetti4*7	#6564*8	
	Registrazione	–	#6571	–
			#6572*8	
			#6573*8	
			#6574*8	
	Cancella registrazione	–	#6581	–
			#6582*8	
			#6583*8	
			#6584*8	
Chiamante da rifiut*2	–	–	#217	29
Composizione rapida	–	–	#261	20
Imposta modo eco	Aliment da base*2	1: <Normale> 2: Basso	#725	13

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf23 23 2014/05/29 16:54:42

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	☞
Opzioni display	Sfondo	<Sfondo1>	#181	–
	Orologio*9	1: Analogico (Piccolo) 2: Analogico (Grande) 3: <Digitale (Grande)> 4: Digitale (Piccolo) 0: Spento	#198	–
	Colore display	1: <Colore1> 2: Colore2	#182	–
	Modalità Display*10	1: <Più voci> 0: Voce singola	#192	–
	Retroillum. tastiera	1: <Acceso> 0: Spento	#276	–
	LCD in carica*11 (Retroilluminazione LCD)	1: <Acceso> 0: Spento	#191	–
	Contrasto (Contrasto display)	1-6: Contrasto 1-6 <Contrasto 3>	#145	–
Auto interfono	–	1: Acceso 0: <Spento>	#273	16
Toni tasti	–	1: <Acceso> 0: Spento	#165	–
Restrizione chiamata*2	–	–	#256	32
Risposta automatica*12	–	1: Acceso 0: <Spento>	#200	14
Impostazioni linea	Modalità Chiamata*2	1: Impulsi 2: <Tono>	#120	13
	Richiamo*2, *13	0: 900 millisec. 1: 700 millisec. 2: 600 millisec. 3: 400 millisec. 4: 300 millisec. 5: 250 millisec. ✱: 200 millisec. #: 160 millisec. 6: 110 millisec. 7: <100 millisec.> 8: 90 millisec. 9: 80 millisec.	#121	15

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf24 24 2014/05/29 16:54:42

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	☞
Modalità Privacy*2, *14	–	**1:** Acceso **0:** <Spento>	**#194**	–
Gestione memoria*15	–	–	**#670**	–
Config. numero di tel.*2, *16	Codice internazionale	–	**#117**	–
	Prefisso internazionale	–	**#118**	
	Prefisso nazionale	–	**#119**	
Configurazione di rete	Stato corrente	–	**#526**	40
	Configurazione Wi-Fi	Connetti – Cerca reti – WPS (Config. semplice)	**#523**	38
		Potenza segnale	**#537**	40
		Wi-Fi Ripetitore **1:** Acceso **0:** <Spento>	**#538**	39
	Configurazione IP	Auto (DHCP) Manuale (Statico)	**#500**	39
	Ripristina rete	–	**#730**	40
PIN base telefono*2	–	<0000>	**#132**	32
DECT Ripetitore*2	–	**1:** Acceso **0:** <Spento>	**#138**	35
Registrazione	Registra portatile	–	**#130**	34
	Cancella registrazione*17	–	**#131**	34
Seleziona base	–	<Automatico>	**#137**	34
Cancella base*17	–	–	**#139**	34
Lingua	Display	<Italiano>	**#110**	12

Menu principale: “Baby monitor”

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	☞
On/Off	–	**1:** Acceso **0:** <Spento>	**#268**	30
Sensibilità	–	**1:** Basso **2:** <Medio> **3:** Elevato	**#269**	31

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf25 25 2014/05/29 16:54:42

Programmazione

Menu principale: “Calendario”

Funzionamento	Codice	☞
Visualizzazione del calendario e impostazione dell’allarme programmato.	**#727**	32

Menu principale: “trova oggetti”*5

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	☞
Cerca	–	–	**#655**	–
Verifica batteria	–	–		

Menu principale: “Opzioni display”*18

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Impostazioni	Codice	☞
Sfondo	–	<Sfondo1>	**#181**	–
Orologio*9	–	**1:** Analogico (Piccolo) **2:** Analogico (Grande) **3:** <Digitale (Grande)> **4:** Digitale (Piccolo) **0:** Spento	**#198**	–
Colore display	–	**1:** <Colore1> **2:** Colore2	**#182**	–
Modalità Display*10	–	**1:** <Più voci> **0:** Voce singola	**#192**	–
Retroillum. tastiera	–	**1:** <Acceso> **0:** Spento	**#276**	–
LCD in carica*11 (Retroilluminazione LCD)	–	**1:** <Acceso> **0:** Spento	**#191**	–
Contrasto (Contrasto display)	–	**1-6:** Contrasto 1-6 <Contrasto 3>	**#145**	–

*1 Le melodie preimpostate in questo prodotto (“Suoneria 3” - “Suoneria 40”) sono utilizzate su licenza di © 2012 Copyrights Vision Inc.

*2 Se si programmano tali impostazioni tramite uno dei portatili, non risulta necessario programmare la stessa voce utilizzando un altro portatile.

*3 Se non si desidera che l’apparecchio squilli prima che si ricevano le informazioni sul chiamante, impostare su “Spento”. (Soltanto per abbonati al servizio ID chiamante)
È possibile rimuovere solo il primo squillo se per impostazione predefinita l’apparecchio squilla 2 o più volte, a seconda del fornitore del servizio/della compagnia telefonica.

*4 Questa funzione consente all’unità di regolare automaticamente la data e l’ora ogni volta che si ricevono informazioni del chiamante che includono la data e l’ora.
Per attivare tale funzione, selezionare “Id. chiamante”. Per disattivare tale funzione, selezionare “Manuale”. (Soltanto per abbonati al servizio ID chiamante)

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf26 26 2014/05/29 16:54:42

Per utilizzare questa funzione, impostare prima data e ora (pagina 12).

*5 Questa impostazione è disponibile quando si hanno i dispositivi trova oggetti (KX-TGA20EX). Leggere il manuale di installazione per ulteriori informazioni sui dispositivi trova oggetti.

*6 Per i modelli dotati di dispositivi trova oggetti, il display visualizza **"1:trova oggetti1"**.

*7 Se si registrano 2 o più dispositivi trova oggetti.

*8 Se si hanno 2 o più dispositivi trova oggetti.

*9 Lo sfondo viene visualizzato nel modo standby solo quando si seleziona **"Digitale(Piccolo)"** o **"Spento"** per questa impostazione.

*10 È possibile selezionare la visualizzazione di una singola voce o di voci multiple contemporanee in una schermata per le icone del menu principale del portatile nel menu delle funzioni, nell'elenco rubriche, nell'elenco chiamante e nell'elenco numeri chiamati.

*11 È possibile impostare la retroilluminazione del display del portatile durante la carica.
- **"Acceso"**: La retroilluminazione è attivata (affievolita).
- **"Spento"**: La retroilluminazione si spegne anche dopo 10 secondi di carica.

*12 Se si sottoscrive un servizio di ID chiamante e si desidera visualizzare le informazioni sul chiamante dopo aver sollevato il portatile per rispondere a una chiamata, disattivare questa funzione.

*13 Il tempo di richiamata/flash dipende dal proprio centralino telefonico o PBX host. Se necessario, contattare il rivenditore del PBX.

*14 Per evitare che altri utenti si uniscano alle conversazioni con chiamanti esterni, attivare questa funzione.

*15 Se si utilizza lo smartphone per copiare delle immagini (utilizzate dai portatili come motivi di sfondo), fotografie (associate ai contatti dello smartphone) o suonerie, è possibile verificare l'utilizzo della memoria del portatile e cancellare le voci non necessarie per liberare memoria.
Per ulteriori informazioni, consulatre la Guida dell'app Smartphone Connect, disponibile per il download sul sito web www.telecomitalia.it

*16 Se si memorizzano i numeri di telefono nei contatti dello smartphone utilizzando il simbolo per la composizione internazionale "+" e il prefisso internazionale, si consiglia di memorizzare i codici di conversione nell'unità base.
Per ulteriori informazioni, consulatre la Guida dell'app Smartphone Connect, disponibile per il download sul sito web www.telecomitalia.it

*17 Questo menu non viene visualizzato durante lo scorrimento dei menu del display. È disponibile solo per il codice del comando diretto.

*18 Questa icona di menu viene visualizzata quando i tasti chiave non sono registrati.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf27 27 2014/05/29 16:54:42

Allarme

Un allarme suona all'ora impostata per 1 minuto e viene ripetuto 5 volte a intervalli di 5 minuti (funzione di ripetizione). È inoltre possibile visualizzare per l'allarme un promemoria testuale. È possibile programmare per ciascun portatile un totale di 5 separate richieste di allarmi. È possibile impostare una tra 3 diverse opzioni di allarme (singola, giornaliera o settimanale) per ciascun allarme.

Importante:

- Assicurarsi che l'impostazione di data e ora dell'apparecchio sia corretta (pagina 12).

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #720

2 Selezionare un allarme premendo da 1 a 5. → **[OK]**

3 **[▲▼]**: Selezionare l'opzione di allarme desiderata. → **[OK]**

"Spento" Disattiva l'allarme. Andare al passaggio 9.
"Una volta" Un allarme suonerà una volta all'ora impostata.
"Giornalmente" Un allarme suonerà ogni giorno all'ora impostata. Andare al passaggio 5.
"Settimanale" L'allarme suonerà settimanalmente agli orari impostati.

4 Procedere con l'operazione in base alla selezione effettuata al passaggio 3.

- **Una volta:**
  Immettere la data e il mese desiderati. → **[OK]**
- **Settimanale:**
  [▲▼]: Selezionare il giorno della settimana desiderato e premere **[✓]**. → **[OK]**

5 Impostare l'ora desiderata. → **[OK]**

6 Immettere un promemoria testuale (massimo 30 caratteri). → **[OK]**

7 **[▲▼]**: Selezionare il tono di allarme desiderato. → **[OK]**
- Si consiglia di selezionare un tono di suoneria diverso dal tono utilizzato per le chiamate esterne.

8 **[▲▼]**: Selezionare l'impostazione desiderata per la funzione di ripetizione. → **[OK]**

9 **[OK]** → **[⏻]**

Nota:

- Premere **[Arresta]** per interrompere definitivamente l'allarme.
- Quando il portatile è in uso, l'allarme suonerà solo quando il portatile entra in modalità standby.
- Premere un tasto di composizione qualsiasi o **[Posponi]** per interrompere il suono mantenendo la funzione di ripetizione attivata.
- Se si desidera effettuare una chiamata esterna mentre è attivata la funzione di ripetizione, arrestarla prima di effettuare la chiamata.
- La funzione di allarme è disponibile solamente quando l'apparecchio è acceso.

Modalità notturna

La modalità notturna consente all'utente di selezionare un intervallo di tempo durante il quale il portatile non squillerà per le chiamate esterne. Questa funzione risulta utile quando si desidera non essere disturbati, ad esempio durante il riposo. La modalità notturna può essere impostato per ciascun portatile.

Importante:

- Assicurarsi che l'impostazione di data e ora dell'apparecchio sia corretta (pagina 12).
- Se è stato impostato, l'allarme suona anche se la modalità notturna è attivato.

Attivazione/disattivazione del modalità notturna

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #238

2 **[▲▼]**: Selezionare l'impostazione desiderata. → **[OK]**
- Se si seleziona **"Spento"**, premere **[⏻]** per uscire.

3 Immettere l'ora e i minuti desiderati per l'avvio di questa funzione. → **[OK]**

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf28 28 2014/05/29 16:54:42

4 Immettere l'ora e i minuti desiderati per la fine di questa funzione. → **[OK]** → **[ ]**

Modifica dell'ora di avvio e di fine

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #2379

2 Continuare dal passaggio 3, "Attivazione/ disattivazione del modalità notturna", pagina 28.

Impostazione del ritardo squillo

Questa impostazione consente al chiamante di far squillare il portatile durante la modalità notturna se rimane in attesa per un tempo sufficientemente lungo. Al termine del tempo selezionato, il portatile squilla. Se si seleziona **"Modo silenz."**, il portatile non squilla mai durante la modalità notturna.

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #2391

2 **[▲▼]**: Selezionare l'impostazione desiderata. → **[OK]** → **[ ]**

Selezione di categorie non soggette al modalità notturna

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #2411

2 Selezionare le categorie desiderate premendo da 1 a 9.
- "✓" appare accanto ai numeri di categoria selezionati.
- Per cancellare una categoria selezionata, premere di nuovo lo stesso tasto di composizione. "✓" scompare.

3 **[OK]** → **[ ]**

Blocco chiamate in ingresso

Questa funzione consente di rifiutare chiamate da numeri di telefono specifici a cui non si desidera rispondere, ad esempio chiamate indesiderate. Quando si riceve una chiamata, l'apparecchio non squilla durante l'identificazione del chiamante. Se il numero di telefono corrisponde a una voce nell'elenco di blocco chiamata, l'apparecchio invia un tono di occupato al chiamante e quindi disconnette la chiamata. (Solo per abbonati al servizio ID chiamante)

Importante:
- Quando l'apparecchio riceve una chiamata da un numero memorizzato nell'elenco Blocco chiamata, la chiamata viene disconnessa e il numero viene registrato nell'elenco chiamante (pagina 36) con .

Memorizzazione di ID chiamanti indesiderati

Nell'elenco di blocco chiamata, è possibile memorizzare un massimo di 100 numeri di telefono.

Importante:
- È necessario memorizzare un numero di telefono con prefisso nell'elenco di blocco chiamata.

■ **Dall'elenco chiamante:**

1 **[ ]**

2 **[▲▼]**: Selezionare la voce da bloccare. → **[Dettagli]** → **[Menu]**

3 **[▲▼]**: **"Salva ID ch."** → **[OK]**

4 **[▲▼]**: **"Chiamante da rifiut"** → **[OK]**

5 **[▲▼]**: **"Si"** → **[OK]** → **[ ]**

■ **Con immissione di numeri di telefono:**

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #2171 → **[Aggiungi]**

2 Immettere il numero di telefono (massimo 24 cifre). → **[OK]**

3 **[ ]**

Visualizzazione/modifica/cancellazione di numeri bloccati

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #2171

2 **[▲▼]**: Selezionare la voce desiderata.
- Per uscire, premere **[ ]**.

3 **Per modificare un numero:**
[Modifica] → Modificare il numero di telefono. → **[OK]** → **[ ]**
Per cancellare un numero:
[Cancella] → **[▲▼]**: **"Si"** → **[OK]** → **[ ]**

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf29 29 2014/05/29 16:54:42

Baby Monitor

Questa funzione consente di ascoltare quanto avviene in una stanza dove è stato collocato un altro portatile e quindi di monitorare agevolmente diversi locali della casa o dell'ambiente. Il portatile monitorato (ad esempio, collocato nella stanza dei bambini) chiamerà automaticamente il portatile di monitoraggio o il numero di telefono memorizzato quando rileva dei suoni. Questa funzione richiede l'ultizzo di 2 portatili cordless collegati alla stessa unità base.

Importante:

- Occorre eseguire un test di prova della procedura di baby monitor per assicurarsi che la funzione sia correttamente operativa. Ad esempio, testarne la sensibilità. Verificare la connessione se si sta inoltrando il baby monitor su una linea esterna.
- Questa funzione non dovrebbe essere utilizzata in sostituzione di una eventuale supervisione medica o di controlli adeguati da parte del genitore o tutore. Il genitore o tutore ha la responsabilità di trovarsi sufficientemente vicino per poter reagire prontamente a qualsiasi evenienza.

Nota:

- Per poter utilizzare la funzione baby monitor, occorre selezionare la stessa unità base sia per il portatile monitorato che per il portatile di monitoraggio (pagina 34).
- Se l'apparecchio è collegato a un centralino PBX, non sarà possibile impostare la funzione baby monitor.
- Durante la modalità di monitoraggio, la batteria si esaurirà più rapidamente rispetto alla modalità standard. Si consiglia di lasciare il portatile monitorato sull'unità base o sul caricatore.
- Il portatile monitorato non squilla mai durante la modalità di monitoraggio.

Impostazione del baby monitor

Eseguire l'operazione di impostazione con il portatile da monitorare (ad esempio, il portatile collocato nella stanza del bambino).

Per eseguire il monitoraggio con un portatile

È possibile attivare la funzione baby monitor interna solo tra i portatili che si trovano all'interno della stessa cella radio.

1 **【Menu】** (tasto di scelta destro) #268

2 **【▲▼】**: **"Acceso"** → **【OK】**

3 **【▲▼】**: Selezionare il numero di portatile desiderato con cui effettuare il monitoraggio. → **【OK】**
   - **"Baby monitor"** verrà visualizzato sul display.
   - Viene visualizzato il nome/numero del portatile registrato.

Nota:

- È possibile selezionare lo smartphone in questa funzione anche utilizzando un portatile, se lo smartphone è registrato sull'unità base (pagina 38).
- Quando questa funzione viene attivata, un portatile diverso è in grado di udire il portatile monitorato effettuando una chiamata intercomunicante.

Per eseguire il monitoraggio da una linea esterna

■ **Dalla rubrica:**

1 **【Menu】** (tasto di scelta destro) #268

2 **【▲▼】**: **"Acceso"** → **【OK】**

3 **【▲▼】**: Selezionare **"Esterno"** per eseguire il monitoraggio da una linea esterna. → **【Modifica】** → **【Aggiungi】**

4 **【▲▼】**: **"Rubrica portatile"** → **【OK】**

5 **【▲▼】**: Selezionare la voce della rubrica. → **【OK】**

6 **【▲▼】**: Selezionare il numero di telefono desiderato. → **【OK】**
   - **"Baby monitor"** verrà visualizzato sul display.

Nota:

- Se si modifica una voce della rubrica assegnata alla funzione di monitoraggio, la modifica della voce non verrà applicata al monitoraggio.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf30 30 2014/05/29 16:54:42

■ **Con immissione di numeri di telefono:**

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #268

2 **[▲▼]**: "Acceso" → **[OK]**

3 **[▲▼]**: Selezionare "Esterno" per eseguire il monitoraggio da una linea esterna. → **[Modifica]** → **[Aggiungi]**

4 **[▲▼]**: "Manuale" → **[OK]**

5 Immettere il nome desiderato. → **[OK]**

6 Immettere il numero desiderato. → **[OK]** 2 volte
- "Baby monitor" verrà visualizzato sul display.

Nota:

- Viene visualizzato il nome/numero registrato.

Disattivazione della funzione baby monitor

Il portatile monitorato non può essere usato mentre il baby monitor è impostato su "Acceso".

1 Premere **[Menu]** sul portatile di cui si esegue il monitoraggio.

2 **[▲▼]**: "On/Off" → **[OK]**

3 **[▲▼]**: "Spento" → **[OK]** → **[ ]**

Modifica di un numero di monitoraggio esterno

1 Premere **[Menu]** sul portatile di cui si esegue il monitoraggio.

2 **[▲▼]**: "On/Off" → **[OK]**

3 **[▲▼]**: "Acceso" → **[OK]**

4 **[▲▼]**: Selezionare la linea esterna. → **[Modifica]**

5 **[Menu]** → **[▲▼]**: "Modifica" → **[OK]**

6 Se necessario, modificare il nome. → **[OK]**

7 Se necessario, modificare il numero di telefono. → **[OK]** 2 volte

Cancellazione di un numero di monitoraggio esterno

1 Premere **[Menu]** sul portatile di cui si esegue il monitoraggio.

2 **[▲▼]**: "On/Off" → **[OK]**

3 **[▲▼]**: "Acceso" → **[OK]**

4 **[▲▼]**: Selezionare la linea esterna. → **[Modifica]**

5 **[Menu]** → **[▲▼]**: "Cancella" → **[OK]**

6 **[▲▼]**: "Si" → **[OK]** → **[ ]**

Sensibilità del baby monitor

È possibile regolare la sensibilità della funzione di baby monitor. Aumentare o diminuire la sensibilità per regolare il livello di rumore necessario ad attivare la funzione di baby monitor.

- Questa funzione non può essere impostata durante una chiamata di monitoraggio.

1 Premere **[Menu]** sul portatile di cui si esegue il monitoraggio.

2 **[▲▼]**: "Sensibilità" → **[OK]**

3 **[▲▼]**: Selezionare l'impostazione desiderata. → **[OK]** → **[ ]**

Risposta durante la funzione baby monitor

■ **Durante il monitoraggio con un portatile:**
Premere **[ ]** per rispondere alle chiamate. Per rispondere dal portatile di monitoraggio, premere **[ ]**.
- Il portatile di monitoraggio risponderà automaticamente alle chiamate quando la funzione di comunicazione interna automatica è impostata su "Acceso" (pagina 16).

Nota:

- Se si riceve una chiamata esterna durante la comunicazione con il portatile monitorato, vengono emessi 2 toni. Per rispondere alla chiamata, premere **[ ]**, quindi premere **[ ]**.

■ **Durante il monitoraggio da una linea esterna:**
Per rispondere a una chiamata, seguire la stessa procedura utilizzata per il telefono. Per rispondere dal portatile di monitoraggio, premere #1 utilizzando la composizione a toni. È possibile disattivare la funzione di baby monitor premendo #0.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf31 31 2014/05/29 16:54:42

Nota:

- 2 minuti dopo l'avvio di una chiamata da parte del portatile monitorato, la comunicazione tra il portatile monitorato e la linea telefonica di monitoraggio si interromperà automaticamente.

Altra programmazione

Modifica del nome del portatile

È possibile assegnare a ciascun portatile un nome personalizzato ("Luca", "Cucina", ecc.). Ciò risulta utile quando si effettuano chiamate intercomunicanti tra portatili. È anche possibile selezionare se il nome del portatile viene visualizzato nel modo standby. L'impostazione predefinita è **"No"**. Se si seleziona **"Si"** senza immettere un nome di portatile, viene visualizzato un nome da **"Portatile 1"** a **"Portatile 6"**.

1. **[Menu]** (tasto di scelta destro) #104
2. Immettere il nome desiderato (massimo 10 caratteri).
3. **[OK]**
4. **[▲▼]**: Selezionare l'impostazione desiderata. → **[OK]** 2 volte → **[⏻]**

Restrizione delle chiamate

È possibile impedire a portatili selezionati di comporre determinati numeri. È possibile assegnare fino a 6 numeri di telefono per i quali impedire la chiamata e selezionare i portatili interessati dalla limitazione. Se si memorizzano dei prefissi, è possibile evitare ai portatili interessati dalla limitazione di comporre qualsiasi numero di telefono con tali prefissi.

1. **[Menu]** (tasto di scelta destro) #256
2. Immettere il PIN dell'unità base (predefinito: **"0000"**).
   - Se si dimentica il codice PIN, contattare un centro di assistenza autorizzato.
3. Selezionare i portatili a cui applicare la restrizione premendo da 1 a 6.
   - Vengono visualizzati tutti i portatili registrati sull'unità base.
   - "✓" appare accanto ai numeri di portatile selezionati.
   - Per cancellare un portatile selezionato, premere di nuovo lo stesso tasto di composizione. "✓" scompare.
4. **[OK]**
5. Selezionare una posizione di memoria premendo da 1 a 6. → **[OK]**
6. Immettere il numero di telefono o il prefisso per il quale applicare la restrizione (massimo 8 cifre). → **[OK]** → **[⏻]**

Nota:

- È possibile selezionare lo smartphone in questa funzione anche utilizzando un portatile, se lo smartphone è registrato sull'unità base (pagina 38).

Modifica del codice PIN dell'unità base

Importante:

- Se si modifica il PIN (Personal Identification Number), annotare il nuovo PIN. L'apparecchio non rivelerà il PIN all'utente. Se si dimentica il codice PIN, contattare un centro di assistenza autorizzato.

1. **[Menu]** (tasto di scelta destro) #132
2. Immettere il numero PIN a 4 cifre corrente dell'unità base (predefinito: **"0000"**).
3. Immettere il nuovo numero PIN a 4 cifre dell'unità base. → **[OK]**
4. **[▲▼]**: **"Si"** → **[OK]** → **[⏻]**

Calendario/Programmazione

È possibile impostare 20 allarmi programmati per ogni portatile utilizzando il calendario. Un allarme programmato suona all'ora impostata per 1 minuto. È inoltre possibile visualizzare un promemoria testuale per l'allarme programmato.

Importante:

- Assicurarsi che l'impostazione di data e ora dell'apparecchio sia corretta (pagina 12).

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf32 32 2014/05/29 16:54:42

Aggiunta di una voce nuova

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) → ⏰ → **[OK]**
2 **[▲▼]**: Selezionare la data desiderata. → **[OK]**
3 **[Menu]** → **[▲▼]**: “**Nuovo inserimento**” → **[OK]**
4 Se necessario, modificare la data. → **[OK]**
5 Impostare l’ora desiderata. → **[OK]**
6 Immettere un promemoria testuale (massimo 30 caratteri; pagina 41). → **[OK]**
7 **[▲▼]**: Selezionare il tono di allarme desiderato. → **[OK]** 2 volte
- È possibile selezionare “**Spento**” se non si desidera udire il tono di allarme.
- Si consiglia di selezionare un tono di suoneria diverso dal tono utilizzato per le chiamate esterne.

8 **[⏻]**

Nota:

- Per arrestare l’allarme, premere **[Arresta]** o collocare il portatile sull’unità base o sul caricatore.
- Quando il portatile è in uso, l’allarme suonerà solo quando il portatile entra in modalità standby.

Visualizzazione delle voci

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) → ⏰ → **[OK]**
2 Per visualizzare le voci sulla data selezionata, premere **[OK]**.
Per visualizzare l’elenco delle programmazioni, premere **[Lista]**.
- È possibile visualizzare le informazioni dettagliate sul chiamante premendo **[Menu]**. → **[▲▼]**: “**Dettagli**” → **[OK]**

Modifica di una voce

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) → ⏰ → **[OK]**
2 **[Lista]** → **[▲▼]**: Selezionare la voce desiderata.
3 **[Menu]** → **[▲▼]**: “**Modifica**” → **[OK]**
4 Se necessario, modificare la data. → **[OK]**
5 Modificare l’ora, se necessario. → **[OK]**
6 Se necessario, modificare il promemoria testuale (massimo 30 caratteri). → **[OK]**
7 **[▲▼]**: Selezionare il tono di allarme desiderato. → **[OK]** 2 volte → **[⏻]**

Cancellazione di una voce

Le voci dell’allarme programmato non vengono cancellate automaticamente una volta che viene emesso l’allarme programmato. Cancellare le voci non desiderate.

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) → ⏰ → **[OK]**
2 **[Lista]** → **[▲▼]**: Selezionare la voce desiderata.
3 **[Menu]** → **[▲▼]**: “**Cancella**” → **[OK]**
4 **[▲▼]**: “**Si**” → **[OK]** → **[⏻]**

Cancellazione di tutte le voci

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) → ⏰ → **[OK]**
2 **[Lista]** → **[Menu]**
3 **[▲▼]**: “**Cancella tutto**” → **[OK]**
4 **[▲▼]**: “**Si**” → **[OK]**
5 **[▲▼]**: “**Si**” → **[OK]** → **[⏻]**

Registrazione di un apparecchio

Uso di apparecchi aggiuntivi

Portatili aggiuntivi

Su una singola unità base è possibile registrare fino a 6 portatili.

Importante:

- Il modello di portatile aggiuntivo consigliato per l’uso con questo apparecchio è riportato a pagina 4. Se si utilizza un modello di portatile diverso, è possibile che alcune operazioni non siano disponibili.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf33 33 2014/05/29 16:54:43

Unità base aggiuntive

I portatili possono essere registrati su un numero massimo di 4 unità base ed è quindi possibile aggiungere delle unità base ed estendere l'area di copertura dei portatili. Se un portatile viene spostato all'esterno del raggio di copertura della relativa unità base quando **"Automatico"** è selezionato sull'unità base (pagina 34), il portatile si appoggia ad un'altra unità base per effettuare o ricevere le chiamate. Un'unità base e i portatili con i quali comunica vengono definiti "cella radio".

Nota:

- Le chiamate vengono disconnesse quando il portatile si sposta da una cella radio all'altra.

Registrazione di un portatile su un'unità base

Il portatile e l'unità base in dotazione sono preregistrati. Se per qualsiasi motivo il portatile non è registrato sull'unità base (ad esempio, viene visualizzato ⊽ anche quando il portatile è vicino all'unità base), registrare di nuovo il portatile.

1 **Portatile:**
[Menu] (tasto di scelta destro) #130

2 **[▲▼]**: Selezionare un numero di unità base. → **[OK]**
- Tale numero viene utilizzato dal portatile soltanto come riferimento.

3 **Unità base:**
Premere e tenere premuto **[•))]** per circa 5 secondi.
- Se tutti i portatili registrati iniziano a suonare, premere di nuovo **[•))]** per interrompere l'azione, quindi ripetere questo passaggio.

4 **Portatile:**
[OK] → Attendere la visualizzazione di **"PIN Base"**. → Immettere il numero PIN dell'unità base (predefinito: **"0000"**). → **[OK]**
- Se si dimentica il codice PIN, contattare un centro di assistenza autorizzato.

Selezione di un'unità base

Quando si seleziona **"Automatico"**, il portatile utilizza automaticamente qualsiasi unità base disponibile sulla quale risulta registrato. Quando si seleziona un'unità base specifica, il portatile effettua e riceve chiamate esclusivamente utilizzando tale unità base. Se il portatile esce dal raggio di copertura di tale unità base, non possono essere effettuate le chiamate.

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #137

2 **[▲▼]**: Selezionare il numero di unità base desiderato oppure **"Automatico"**. → **[OK]**

Annullamento della registrazione di un portatile

Un portatile è in grado di annullare la propria registrazione sull'unità base o su altri portatili registrati sulla stessa unità base. Ciò consente di terminare la connessione wireless del portatile con il sistema.

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #131
- Vengono visualizzati tutti i portatili registrati sull'unità base.

2 **[▲▼]**: Selezionare il portatile da cancellare. → **[OK]**

3 **[▲▼]**: **"Si"** → **[OK]**

4 **[☎⏻]**

Cancellazione di un'unità base

Un portatile può cancellare un'unità base sulla quale è registrato. Ciò consente di terminare la connessione wireless dell'unità base con il sistema.

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #139

2 **[▲▼]**: Selezionare l'unità base da cancellare. → **[OK]**

3 **[▲▼]**: **"Si"** → **[OK]** → **[☎⏻]**

Aumento del raggio di copertura dell'unità base

È possibile aumentare la copertura del segnale dell'unità base utilizzando un ripetitore DECT. Utilizzare esclusivamente il ripetitore DECT Panasonic riportato a pagina 3. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore locale Panasonic.

Importante:

- Prima di registrare il ripetitore DECT su questa unità base, è necessario attivare il modo ripetitore DECT.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf34 34 2014/05/29 16:54:43

- Non utilizzare più di un ripetitore DECT per volta.

Impostazione del modo ripetitore DECT

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #138

2 **[▲▼]**: Selezionare l'impostazione desiderata.
→ **[OK]** → **[ ]**

Registrazione del ripetitore DECT (KX-A405) sull'unità base

Nota:

- Utilizzare un ripetitore DECT non ancora registrato su un altro apparecchio. Se il ripetitore DECT è stato registrato su un altro apparecchio, annullarne innanzitutto la registrazione facendo riferimento alla Guida all'installazione del ripetitore DECT.

1 **Unità base:**
Premere e tenere premuto **[ ]** per circa 5 secondi.

2 **Ripetitore DECT:**
Collegare l'adattatore CA, quindi attendere finché gli indicatori ⓘ e si illuminano di verde.

3 **Unità base:**
Per uscire dalla modalità di registrazione, premere **[ ]**.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf35 35 2014/05/29 16:54:43

Uso del servizio ID chiamante

Importante:

- Questo apparecchio è compatibile con la funzione ID chiamante. Per utilizzare le funzioni di ID chiamante, occorre abbonarsi a un servizio di ID chiamante. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore del servizio/la compagnia telefonica.

Funzioni di ID chiamante

Quando si riceve una chiamata esterna, vengono visualizzate le informazioni sul chiamante.
Le informazioni sul chiamante per le ultime 50 chiamate vengono registrate nell'elenco chiamante dalla più recente alla meno recente.

- Se l'apparecchio non è in grado di ricevere le informazioni sul chiamante, vengono visualizzati i seguenti messaggi:
  - **"Fuori area"**: Il chiamante chiama da un'area in cui non è previsto un servizio ID chiamante.
  - **"Numero privato"**: Il chiamante richiede di non inviare le informazioni sul chiamante.
- Se l'apparecchio è collegato a un centralino PBX, potrebbe non essere possibile ricevere correttamente le informazioni sul chiamante. Contattare il fornitore del centralino PBX.

Chiamate senza risposta

Se non si risponde ad una chiamata, tale chiamata verrà considerata persa e sul display verrà visualizzato →). Ciò consente di conoscere se è necessario visualizzare l'elenco chiamante per sapere chi ha chiamato durante l'assenza.
→) scompare anche se si visualizza una sola chiamata persa nell'elenco chiamante (pagina 36). Quando si riceve una nuova chiamata, →) compare di nuovo.

Nota:

- Anche in presenza di chiamate perse non visualizzate, →) scompare dal display in modalità standby se l'operazione seguente viene effettuata da uno dei portatili registrati:
  - Viene posizionato nuovamente sull'unità base o sul caricatore.
  - Viene premuto **[ ]**.

Visualizzazione dei nomi in rubrica

Quando le informazioni del chiamante vengono ricevute e corrispondono a un numero di telefono memorizzato nella rubrica, il nome memorizzato viene visualizzato e registrato nell'elenco chiamante.

Elenco chiamante

Importante:

- Assicurarsi che l'impostazione di data e ora dell'apparecchio sia corretta (pagina 12).

Visualizzazione dell'elenco chiamante e richiamata

1 **[→)]**
2 Premere **[▼]** per cercare a partire dalla chiamata più recente oppure premere **[▲]** per cercare a partire dalla chiamata meno recente.
   - È possibile visualizzare le informazioni dettagliate sul chiamante premendo **[Dettagli]** durante il modo di visualizzazione multipla.
3 Per richiamare, premere **[ ]**.
   Per uscire, premere **[ ]**.

Nota:

- Se la voce è già stata visualizzata o la risposta è già stata effettuata, viene visualizzato "✓".

Modifica del numero di telefono di un chiamante

1 **[→)]**
2 **[▲]/[▼]**: Selezionare la voce desiderata. → **[Dettagli]**
3 **[Menu]** → **[▲]/[▼]**: **"Modifica"** → **[OK]**
4 Modificare il numero.
5 **[ ]**

Cancellazione delle informazioni sul chiamante selezionate

1 **[→)]**

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf36 36 2014/05/29 16:54:43

2 **[▲▼]**: Selezionare la voce desiderata.

3 **[Cancella]** → **[▲▼]**: “Si” → **[OK]** → **[ ]**

Cancellazione di tutte le informazioni sul chiamante

1 **[ ]**

2 **[Cancella]** → **[▲▼]**: “Si” → **[OK]** → **[ ]**

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf37 37 2014/05/29 16:54:43

Integrazione smartphone

È possibile installare l'applicazione gratuita Smartphone Connect sullo smartphone e utilizzare quest'ultimo come estensione del sistema di telefonia. Quando si utilizza l'applicazione sono disponibili le seguenti funzioni.

– Effettuare e ricevere chiamate utilizzando la linea fissa
– Effettuare e ricevere chiamate intercomunicanti
– Controllare il registro chiamate
– Copiare le voci della rubrica dallo smartphone sul sistema di telefonia
– Trasferire le chiamata della linea fissa tra lo smartphone e i portatili
– Copia delle immagini dallo smartphone ai portatili per utilizzarle come motivi di sfondo (solo versione Android™)
– Copia della suoneria dallo smartphone ai portatili (solo versione Android)

Requisiti

- iPhone, iPad o iPad mini (iOS versione 5.0 o successiva)
  o
  Un dispositivo Android (Android 4.0 o versione successiva)
- L'applicazione Smartphone Connect (vedere pagina 39)
- Un router wireless (si consiglia IEEE 802.11g o IEEE 802.11n)
- Per connettersi in modo wireless alla rete di casa utilizzando il router wireless, occorre configurare sia l'unità base sia lo smartphone.
- Per utilizzare la maggior parte delle funzioni dell'applicazione, è necessario che lo smartphone sia connesso allo stesso router wireless dell'unità base. (Non è possibile utilizzare queste funzioni quando non si è a casa.)

Informazioni sulla funzionalità

- L'applicazione potrebbe non funzionare correttamente a seconda dell'ambiente di sistema, come il modello di smartphone, le periferiche a esso collegate e le applicazioni installate su di esso.

Marchi

- Android è un marchio di Google Inc.
- iPhone e iPad sono marchi di Apple Inc.
- Wi-Fi è un marchio registrato della Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Impostazioni di rete

Prima di iniziare

Verificare quanto segue prima di configurare l'unità base perché si connetta in modo wireless alla rete domestica.

- Assicurarsi che il router wireless sia accesso e funzionante.
- Assicurarsi di conoscere le impostazioni Wi-Fi del router wireless, compresi SSID (nome della rete wireless), password di sicurezza, ecc. In alcuni casi, potrebbe essere necessario anche conoscere le impostazioni relative all'IP richieste perché l'unità base si connetta al router wireless, inclusi indirizzo IP del router, maschera di sottorete, ecc.
- Assicurarsi di avere a portata di mano le istruzioni per l'uso fornite con il router wireless.

Configurazione tipica (DHCP)

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #523

2 **[▲▼]**: **"Cerca reti"** → **[OK]**
- L'unità base effettua la ricerca delle reti wireless e viene visualizzato **"cerca..."**.
- Completata la ricerca, viene visualizzato un elenco di tutte le reti wireless disponibili, inclusi SSID, impostazione di sicurezza e intensità del segnale.
- L'unità base non può trovare il router wireless se il router wireless non trasmette il suo SSID. Se è presente un'impostazione "modo mascheramento", disattivarla; se è presente un'impostazione "trasmissione SSID", attivarla. Modificare l'impostazione appropriata prima di eseguire questa procedura, dopo di che rimodificarla una volta completata.

3 **[▲▼]**: Selezionare il SSID del router wireless.
→ **[OK]**

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf38 38 2014/05/29 16:54:43

4 Confermare il nome SSID e premere **[OK]**.

5 Immettere la password richiesta per accedere alla rete wireless. → **[OK]**
- Dopo che l'unità base si connette al router wireless, viene visualizzato **"Connesso a"** e il SSID del router wireless.

6 **[⏻]**

Configurazione semplificata (WPS, DHCP)

Questa procedura richiede un router wireless che supporti il WPS. Se il router wireless supporta il WPS, assicurarsi che la funzione sia attivata e individuare il relativo tasto WPS prima di iniziare questa procedura. Il tasto WPS di solito è contrassegnato "WPS" o presenta due frecce curve sopra di esso.

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #523

2 **[▲▼]**: **"WPS (Config. semplice)"** → **[OK]**

3 Premere il tasto WPS sul router wireless, dopo di che premere **[OK]** sul portatile.
- L'unità base effettua la ricerca del router wireless e viene visualizzato **"cerca..."**.
- Dopo aver trovato il router wireless, le impostazioni Wi-Fi dell'unità base vengono completate automaticamente. A impostazione completata, viene visualizzato **"Connesso a"** e il SSID del router wireless.

4 **[⏻]**

Configurazione avanzata (impostazioni IP statico)

Dopo aver utilizzato la procedura illustrata in "Configurazione tipica (DHCP)", pagina 38 o "Configurazione semplificata (WPS, DHCP)", pagina 39, utilizzare la procedura di seguito per configurare manualmente, se necessario, le impostazioni IP dell'unità base.
Questa procedura non si rende necessaria per la maggior parte degli utenti.

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #500

2 **[▲▼]**: **"Manuale (Statico)"** → **[OK]**

3 **[▲▼]**: Selezionare la voce desiderata. → **[OK]**

4 Immettere l'impostazione desiderata. → **[OK]**
- Se necessario, premere **[◄►]** per spostare il cursore.

5 Impostare le altre voci in base alle esigenze.

6 **[▲▼]**: **"<Salva>"** → **[OK]** → **[⏻]**

Applicazione Smartphone Connect

Una volta configurate le impostazioni Wi-Fi e di rete dell'unità base, è possibile scaricare l'applicazione Smartphone Connect. Le informazioni per il download sono disponibili sulle pagine web elencate di seguito:

www.panasonic.net/pcc/support/tel/air

www.telecomitalia.it/prodotti/telefoni/facile-lusso

Per informazioni sull'utilizzo dell'app, vedere la Guida dell'app Smartphone Connect, anch'essa disponibile per il download sulla pagina Web elencata di seguito.

Altre funzioni di rete

Modo ripetitore Wi-Fi

È possibile aumentare la copertura del segnale della rete del router wireless attivando la funzione di modo ripetitore Wi-Fi dell'unità base.

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #538

2 **[▲▼]**: Selezionare l'impostazione desiderata. → **[OK]**

Importante:
- Se si utilizza il modo ripetitore Wi-Fi, non collocare l'unità base e il router wireless troppo vicini tra loro. Se sono troppo vicini, l'utilizzo del modo ripetitore Wi-Fi può causare una breve interruzione del suono durante le chiamate su linea fissa.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf39 39 2014/05/29 16:54:43

- Non utilizzare il modo ripetitore Wi-Fi se si dispone già di un dispositivo di estensione del raggio di comunicazione Wi-Fi. Se si dispone già di un dispositivo di estensione del raggio di comunicazione Wi-Fi, l'utilizzo del modo ripetitore Wi-Fi può causare problemi di rete, ad esempio l'impossibilità di accedere a Internet, e una breve interruzione del suono durante le chiamate su linea terrestre.

Verifica dello stato della rete

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #526

2 **[▲▼]** e **[◄►]**: per visualizzare le informazioni desiderate. → **[ ]**

Verifica dell'intensità del segnale Wi-Fi del router wireless

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #537

2 Verificare l'intensità del segnale. → **[ ]**

Ripristino delle impostazioni di rete dell'unità base

Tutte le impostazioni relative alla rete verranno ripristinate alle impostazioni predefinite. Non verrà eliminata nessun'altra informazione.

1 **[Menu]** (tasto di scelta destro) #730

2 Immettere il PIN dell'unità base (predefinito: "0000"). → **[OK]**

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf40 40 2014/05/29 16:54:43

Servizio di messaggio vocale

Il messaggio vocale è un servizio di risposta automatica offerto dal fornitore di servizi/compagnia telefonica. Dopo aver effettuato l'abbonamento a tale servizio, il sistema di messaggi vocali del fornitore di servizi/compagnia telefonica risponde alle chiamate quando non è possibile rispondere personalmente o quando la linea è occupata. I messaggi vengono registrati dal proprio fornitore di servizi/compagnia telefonica e non dal proprio telefono.

Quando sono presenti nuovi messaggi, sul portatile viene visualizzato se è disponibile il servizio di indicazione del messaggio. Per ulteriori informazioni su questo servizio, contattare il proprio fornitore di servizi/compagnia telefonica.

Importante:

- Se permane sul display anche dopo aver ascoltato i nuovi messaggi, spegnere tenendo premuto [#] per 2 secondi.

Immissione di caratteri

I tasti di composizione vengono utilizzati per immettere caratteri e numeri. A ciascun tasto di composizione sono assegnati più caratteri. I caratteri disponibili variano a seconda della modalità di immissione caratteri (pagina 41).

– Premere **[◄]** o **[►]** per spostare il cursore verso sinistra o verso destra.
– Premere i tasti di composizione per immettere i caratteri e i numeri.
– Premere **[C]** per cancellare il carattere o il numero evidenziato dal cursore. Tenere premuto **[C]** per cancellare tutti i caratteri o i numeri.
– Premere [*] (A→a) per impostare alternativamente le lettere maiuscole e le lettere minuscole.
– Per immettere un altro carattere situato sullo stesso tasto di composizione, premere **[►]** per spostare il cursore sullo spazio successivo, quindi premere il tasto di composizione appropriato.
– Se non viene premuto alcun tasto di composizione entro 5 secondi dopo l'immissione di un carattere, tale carattere rimane visualizzato e il cursore si sposta sullo spazio successivo.

Modi di immissione dei caratteri

I modi di immissione caratteri disponibili sono Alfabetico (ABC), Numerico (0-9), Greco (ΑΒΓ), Allargato 1 (AÄÅ), Allargato 2 (SŚŠ) e Russo (АБВ). In tali modi di immissione, ad eccezione di Numerico, è possibile selezionare il carattere da immettere premendo un tasto di composizione ripetutamente.

Quando viene visualizzata la schermata di immissione dei caratteri:
[R/ECO] → **[▲▼]**: Selezionare un modo di immissione caratteri. → **[OK]**

Nota:

- ␣ nelle tabelle che seguono rappresenta uno spazio singolo.

Tabella caratteri alfabetici (ABC)

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[#]
␣ 0	& ' ( )	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y	#
	* , - .	2	3	4	5	6	S 7	8	Z 9	
	/ 1	a b c	d e f	g h i	j k l	m n o	p q r s	t u v	w x y	
		2	3	4	5	6	7	8	z 9	

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf41 41 2014/05/29 16:54:43

Tabella di immissione numerica (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Tabella caratteri greci (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
␣ 0	& ' ( ) ∗ , - . / 1	Α Β Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

Tabella caratteri allargati 1 (ΑÄÅ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
␣ 0	& ' ( ) ∗ , - . / 1	Α À Á Â Ã Ä Å Æ Β C Ç 2	D E È É Ê Ë Ē F 3	G Ğ Η Ι Ì Í Î Ï Ī İ Ĭ 4	J K L 5	Μ Ν Ñ Ο Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	Ρ Q R S Ş ß 7	Τ U Ù Ú Û Ü Ũ V 8	W Ŵ X Y ŷ Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ē f 3	g ğ h i ì í î ï ī ı ĭ 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü ũ v 8	w Ŵ x y ŷ z 9	

- I seguenti caratteri rappresentano sia le maiuscole, sia le minuscole: ø Ŵ ŷ

Tabella caratteri allargati 2 (SŚŠ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
␣ 0	& ' ( ) ∗ , - . / 1	Α Á Ä Ą B C Ć Č 2	D Ď E É Ę Ě F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ĺ Ľ 5	Μ Ν Ń Ň Ο Ó Ö Ő 6	Ρ Q R Ŕ Ř S Ś Š 7	Τ Ť U Ú Ü Ű ů V 8	W X Y ỳ Ý Z Ź Ż Ž 9	#
		a á ä ą b c ć č 2	d ď e é ę ě f 3	g h i í 4	j k l Ł ĺ ľ 5	m n Ń ň o ó ö ő 6	p q r ŕ ř s ś š 7	t ť u ú ü ű ů v 8	w x y ỳ ý z ź ż ž 9	

- I seguenti caratteri rappresentano sia le maiuscole, sia le minuscole:
  Ą Ć Č Ę Ł Ĺ Ľ Ń Ŕ Ś Š ů ỳ Ź Ż Ž

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf42 42 2014/05/29 16:54:43

Tabella caratteri cirillici (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
␣ 0 Ґ Є І Ї Ў	& ' ( ) * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#

Messaggi di errore

Messaggio sul display	Causa/soluzione
No corr. base o **Nessun collegam. Riconnettere adattatore AC.**	• Il portatile ha perso la comunicazione con l'unità base. Spostarsi più vicino all'unità base e riprovare. • Scollegare l'adattatore CA dell'unità base per resettare l'apparecchio. Ricollegare l'adattatore e riprovare. • La registrazione del portatile potrebbe essere stata cancellata. Registrare nuovamente il portatile (pagina 34).
Controllare linea telef.	• Il cavo della linea telefonica fornito non è ancora stato collegato o non è stato collegato in modo corretto. Controllare le connessioni (pagina 9).
Memoria piena	• La memoria della rubrica è piena. Cancellare le voci non desiderate (pagina 19). • La memoria dell'elenco di blocco chiamata è piena. Cancellare le voci non desiderate (pagina 29). • La memoria degli allarmi programmati è piena. Cancellare le voci non desiderate (pagina 33). • Sul portatile è già registrato il massimo numero possibile di unità base (4). Cancellare delle registrazioni inutilizzate dal portatile (pagina 34). • La memoria del portatile è piena. Cancellare le immagini di sfondo, le foto e le suonerie non desiderate (pagina 25).
Usare pile ricaricabili.	• È stato inserito un tipo di batteria errato, ad esempio batterie alcaline o al manganese. Utilizzare esclusivamente le batterie Ni-MH ricaricabili descritte a pagina 3, 6.
E' necessario sottoscrivere ID chiamante	• È necessario sottoscrivere un servizio ID chiamante. Una volta ricevute le informazioni sul chiamante dopo essersi abbonati al servizio ID chiamante, questo messaggio non verrà visualizzato.

Risoluzione dei problemi

Se si riscontrano ancora dei problemi dopo aver seguito le istruzioni in questa sezione, scollegare l'adattatore CA dell'unità base e spegnere il portatile, quindi ricollegare l'adattatore CA dell'unità base e accendere il portatile.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf43 43 2014/05/29 16:54:43

Uso generale

Problema	Causa/soluzione
Il portatile non si accende dopo aver installato le batterie ricaricate.	● Collocare il portatile sull'unità base o sul caricatore per attivare il portatile.
L'apparecchio non funziona.	● Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente (pagina 9). ● Caricare completamente le batterie (pagina 9). ● Controllare le connessioni (pagina 9). ● Scollegare l'adattatore CA dell'unità base per resettare l'apparecchio e spegnere il portatile. Ricollegare l'adattatore, accendere il portatile e riprovare. ● Il portatile non è stato registrato nell'unità base. Registrare il portatile (pagina 34).
Il display del portatile è vuoto o scuro.	● Il portatile è in modalità salvaschermo (pagina 12). Attivare nuovamente il display del portatile: – premendo [ ] durante una chiamata. – premendo [ ] in tutti gli altri casi. ● **"LCD in carica"** è impostato su **"Spento"** durante la carica. Modificare l'impostazione (pagina 24). ● Il portatile non è acceso. Accenderlo (pagina 12).
Impossibile udire un tono di composizione.	● Assicurarsi che sia utilizzato il cavetto telefonico in dotazione. Il cavetto telefonico precedente potrebbe avere una diversa configurazione dei cavi. ● L'adattatore CA dell'unità base o il cavo della linea telefonica non è collegato. Controllare le connessioni. ● Scollegare l'unità base dalla linea telefonica e collegare alla linea un telefono di cui si è certi del corretto funzionamento. Se il telefono funziona regolarmente, contattare il centro di assistenza e fare riparare l'apparecchio. Se il telefono non funziona correttamente, contattare il fornitore di servizi/società telefonica.
Il display del portatile inizia a funzionare automaticamente.	● Il modo dimostrazione è attivato. Collegare il cavo telefonico alla presa telefonica (pagina 9).

Elenco menu

Problema	Causa/soluzione
Il display è in una lingua non leggibile.	● Cambiare la lingua del display (pagina 12).
Impossibile attivare la modalità eco.	● Non è possibile impostare la modalità eco quando è stato attivato il modo ripetitore DECT **"Acceso"**. Se necessario, impostare il modo ripetitore DECT su **"Spento"** (pagina 35).
Non riesco a visualizzare lo sfondo.	● Lo sfondo viene visualizzato nel modo standby solo quando si seleziona **"Digitale(Piccolo)"** o **"Spento"** per l'impostazione dell'orologio. Modificare l'impostazione dell'orologio (pagina 24).

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf44 44 2014/05/29 16:54:43

Problema	Causa/soluzione
Impossibile registrare un portatile su un'unità base.	• Sul portatile è già registrato il massimo numero possibile di unità base (4). Cancellare delle registrazioni inutilizzate dal portatile (pagina 34). • Sull'unità base è già registrato il massimo numero possibile di portatili (6). Cancellare delle registrazioni inutilizzate dall'unità base (pagina 34). • È stato immesso il codice PIN errato. Se si dimentica il codice PIN, contattare un centro di assistenza autorizzato.

Ricarica delle batterie

Problema	Causa/soluzione
Il portatile suona in modo intermittente e/o l'icona lampeggia.	• Batterie con bassa carica. Caricare completamente le batterie (pagina 9).
Le batterie sono state completamente caricate ma – lampeggia ancora o – la durata della carica sembra più breve.	• Strofinare i terminali delle batterie (⊕, ⊖) ed i contatti di ricarica con un panno asciutto e ricaricare. • È necessario sostituire le batterie (pagina 9).

Composizione/risposta di chiamate intercomunicanti

Problema	Causa/soluzione
Viene visualizzato .	• Il portatile è troppo distante dall'unità base. Avvicinarsi. • L'adattatore CA dell'unità base non è collegato in modo corretto. Ricollegare l'adattatore CA all'unità base. • Il portatile non è registrato nell'unità base. Registrarlo (pagina 34). • L'attivazione del modalità eco a singolo tasto riduce il raggio di comunicazione dell'unità base nel modo standby. Se necessario, disattivare la modalità eco (pagina 13).

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf45 45 2014/05/29 16:54:43

Problema	Causa/soluzione
Si sentono disturbi, il suono è disturbato.	● Si sta utilizzando il portatile o l'unità base in un'area con interferenze elettriche elevate. Riposizionare l'unità base e utilizzare il portatile lontano da sorgenti di interferenza. ● Spostarsi più vicino all'unità base. ● Se si utilizza un servizio DSL/ADSL, si consiglia di collegare il filtro DSL/ADSL tra l'unità base e la presa telefonica. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore del servizio DSL/ADSL. ● La rete wireless è congestionata. Se si utilizza uno smartphone per effettuare chiamate verso numeri fissi (pagina 38), la qualità del suono potrebbe non essere ottimale in caso di trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete wireless, come accade ad esempio per i video in streaming, il download o il caricamento di file di grandi dimensioni, ecc. ● La funzione di modo ripetitore Wi-Fi dell'unità base è attivata e l'unità base è troppo vicina al router wireless. Disattivare il modo ripetitore Wi-Fi (pagina 39) o allontanare tra loro l'unità base e il router wireless. ● La funzione di modo ripetitore Wi-Fi dell'unità base è attivata e si sta utilizzando anche un dispositivo di estensione del raggio di comunicazione Wi-Fi. Non utilizzare il modo ripetitore Wi-Fi se si dispone già di un dispositivo di estensione del raggio di comunicazione Wi-Fi.
La qualità del suono sembra peggiorare.	● È stato registrato un portatile non consigliato (pagina 4). La qualità del suono ottimale è possibile soltanto registrando il portatile consigliato.
Il portatile non squilla.	● Il volume della suoneria è disattivato. Regolare il volume della suoneria (pagina 14, 22). ● Modo notturno attivato. Disattivarla (pagina 28).
Impossibile effettuare una chiamata.	● La modalità di composizione potrebbe essere impostata in modo errato. Modificare l'impostazione (pagina 13). ● È stato composto un numero con restrizione di chiamata (pagina 32). ● La funzione di blocco tastiera è attivata. Disattivarla (pagina 17).

ID chiamante

Problema	Causa/soluzione
Le informazioni sul chiamante non vengono visualizzate.	● È necessario sottoscrivere un servizio ID chiamante. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore del servizio/la compagnia telefonica. ● Se l'apparecchio è collegato a un dispositivo telefonico aggiuntivo, rimuovere e collegare l'apparecchio direttamente alla presa a muro. ● Se si utilizza un servizio DSL/ADSL, si consiglia di collegare il filtro DSL/ADSL tra l'unità base e la presa telefonica. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore del servizio DSL/ADSL. ● Un altro dispositivo telefonico potrebbe interferire con questo apparecchio. Scollegare l'altro dispositivo e riprovare.
Le informazioni sul chiamante vengono visualizzate con lentezza.	● A seconda del proprio fornitore di servizi/compagnia telefonica, l'apparecchio potrebbe visualizzare le informazioni sul chiamante al 2° squillo o successivamente. Impostare il primo squillo su **"Spento"** (pagina 22). ● Spostarsi più vicino all'unità base.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf46 46 2014/05/29 16:54:44

Problema	Causa/soluzione
L'ora nell'apparecchio è cambiata.	• Informazioni di ora non corrette dall'ID chiamante provocano il cambio dell'ora. Impostare la regolazione dell'ora su **"Manuale"** (off) (pagina 23).

Danni da liquidi

Problema	Causa/soluzione
È entrato del liquido o altra forma di umidità nel portatile/unità base.	• Scollegare l'adattatore CA e il cavo della linea telefonica dall'unità base. Rimuovere le batterie dal portatile e lasciarle asciugare per almeno 3 giorni. Quando il portatile e l'unità base sono completamente asciutti, ricollegare l'adattatore CA e il cavo della linea telefonica. Inserire le batterie e caricarle completamente prima dell'uso. Se l'apparecchio non funziona in modo corretto, contattare un centro di assistenza autorizzato.

Attenzione:

- Per evitare danni permanenti, non utilizzare un forno a microonde per accelerare il processo di asciugatura.

Risoluzione dei problemi di connessione di rete

Problema	Causa/soluzione
Sto avendo problemi a stabilire la connessione.	• Il router wireless non è accesso o non è in funzione. Vedere le istruzioni per l'uso fornite con il router wireless. • Lo smartphone non è connesso al router wireless. Controllare le impostazioni Wi-Fi dello smartphone. Vedere le istruzioni per l'uso fornite con lo smartphone. • Il SSID (nome della rete wireless), il tipo di protezione o la password assegnata al router wireless sono stati modificati. Configurare di nuovo l'unità base utilizzando la procedura descritta in "Configurazione tipica (DHCP)", pagina 38 o "Configurazione semplificata (WPS, DHCP)", pagina 39. • Verificare le impostazioni Wi-Fi e IP dell'unità base utilizzando la procedura descritta in "Verifica dello stato della rete", pagina 40. • Se la funzione di isolamento del router wireless (una funzione che impedisce ai dispositivi wireless connessi allo stesso router wireless di comunicare tra loro) è attivata, l'unità base e lo smartphone non sono in grado di comunicare tra loro. Vedere le istruzioni per l'uso fornite con il router wireless e assicurarsi che questa funzione sia disattivata. • Le impostazioni di rete dell'unità base non sono corrette. Ripristinare le impostazioni di rete dell'unità base (pagina 40) e riconfigurare le impostazioni di rete.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf47 47 2014/05/29 16:54:44

Problema	Causa/soluzione
Lo smartphone e gli altri dispositivi non riescono ad accedere a Internet da quando ho attivato il modo ripetitore Wi-Fi.	● Non utilizzare il modo ripetitore Wi-Fi (pagina 39) se si dispone già di un dispositivo di estensione del raggio di comunicazione.
Viene visualizzato **"Conn. fallita"**.	**Se si è selezionato "Cerca reti" configurando l'unità base** ● Configurando l'unità base perché si connetta al router wireless, è stata immessa la password errata. Verificare la password e riprovare. Se il router wireless è configurato per l'utilizzo di una password esadecimale, creare una password che contenga una combinazione di numeri (da 0 a 9) e lettere (dalla a alla f). **Se si è selezionato "WPS (Config. semplice)" configurando l'unità base** ● Il router wireless utilizza la crittografia WEP. Configurare il router wireless perché utilizzi un altro tipo di crittografia, ad esempio la crittografia WPA2-PSK (AES), e riprovare. ● La funzione "modo mascheramento" del router wireless o la funzione "trasmissione SSID" è disattivata. Modificare questa impostazione prima di configurare l'unità base perché si connetta al router wireless, dopo di che rimodificarla una volta completata. **Se il router wireless è stato configurato perché utilizzi il filtro degli indirizzi MAC** ● Assicurarsi di aggiungere l'indirizzo MAX dell'unità base all'elenco degli indirizzi MAC autorizzati. Se la funzione del modo ripetitore Wi-Fi dell'unità base è attivata, l'unità base dispone di due indirizzi MAC (**"<Ind. MAC (Client)>"** e **"<Ind. MAC(PA)>"**). Aggiungerli entrambi all'elenco.
Viene visualizzato **"Password errata"**.	● Configurando l'unità base perché si connetta al router wireless, è stata immessa la password errata. Verificare la password e riprovare.
Viene visualizzato **"Indirizzo IP conflitti"**.	● L'indirizzo IP assegnato all'unità base è assegnato anche a un altro dispositivo sulla rete. Controllare le impostazioni dell'indirizzo IP dell'unità base e degli altri dispositivi sulla rete.
Viene visualizzato **"Imposs. ottenere Indirizzo IP"**.	● Il router wireless non supporta il DHCP, oppure la funzione DHCP del router wireless è disattivata. Se il router wireless supporta il DHCP, assicurarsi che la rispettiva funzione DHCP sia attivata. Se il DHCP non è disponibile, configurare manualmente le impostazioni IP dell'unità base. Vedere "Configurazione avanzata (impostazioni IP statico)", pagina 39.

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf48 48 2014/05/29 16:54:44

Indice

A Accensione e spegnimento: *12*
Allarme: *28*
Attesa: *14*
Avviso chiamata con ID chiamante: *15*
Avviso di chiamata: *15*

B Baby Monitor: *30*
Batterie: *9*, *10*
Blocco chiamate in ingresso: *29*
Blocco tastiera: *17*

C Calendario: *32*
Categoria: *18*
Chiamata intercomunicante automatica: *16*
Chiamate in conferenza: *16*
Chiamate senza risposta: *36*
Codice comando diretto: *21*
Composizione a toni temporanea: *15*
Composizione di chiamate: *14*
Composizione di numeri concatenati: *19*
Composizione rapida: *20*
Condivisione chiamata: *15*

D Data e ora: *12*
Display
- Colore: *24*
- Contrasto: *24*
- Lingua: *12*
- Modo visualizzazione: *24*
- Orologio: *24*
- Retroilluminazione LCD: *24*
- Sfondo: *24*

E Elenco chiamante: *36*
Equalizzatore: *15*

I Immissione di caratteri: *41*
Integrazione smartphone
- Applicazione Smartphone Connect: *39*
- Impostazioni di rete: *38*
- Modo ripetitore Wi-Fi: *39*
- Risoluzione dei problemi di connessione di rete: *47*
- Stato della rete: *40*

Intercomunicazione: *16*
Interruzione di corrente: *10*

M Messaggi di errore: *43*
Messaggio vocale: *41*
Modalità eco: *13*
Modalità notturna: *28*
Modalità silenziosa: *15*
Modifica Elenco chiamante: *36*
Modo di composizione: *13*
Modo Riservatezza: *25*

P Pausa: *14*
PIN: *32*
Portatile
- Annullamento registrazione: *34*
- Nome: *32*
- Registrazione: *34*

Portatili aggiuntivi: *33*
Primo squillo: *22*
Programmazione: *32*

R Regolazione data e ora: *23*
Restrizione delle chiamate: *32*
Richiamo/flash: *15*
Riduzione dei disturbi: *15*
Ripetitore DECT: *34*
Ripetizione della composizione: *14*
Risoluzione dei problemi: *43*
Risposta alle chiamate: *14*
Risposta automatica: *14*, *24*
Rubrica: *18*

S Servizio ID chiamante: *36*

T Tasti chiave: *23*, *26*
Tipo comando: *11*
Toni tastiera: *24*
Tono suoneria: *22*
Trasferimento di chiamate: *16*

U Unità base
- Cancellazione: *34*
- Selezione: *34*

Unità base aggiuntive: *34*

V Vivavoce: *14*
Volume
- Altoparlante: *14*
- Ricevitore: *14*
- Suoneria (Portatile): *14*, *22*

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf49 49 2014/05/29 16:54:44

Note

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf50 50 2014/05/29 16:54:44

PRW110JT2(it-it)_0529_ver031.pdf51 51 2014/05/29 16:54:44

Promemoria
Si consiglia di conservare una annotazione delle informazioni che seguono per eventuali richieste di riparazione in garanzia.

Numero di serie	Data di acquisto
(nella parte inferiore dell'unità base)	
Nome e indirizzo del rivenditore	

Allegare qui lo scontrino di acquisto.

Per qualsiasi informazione sull'assistenza tecnica in garanzia e sulle modalità per usufruirne, l'acquirente può chiamare il Servizio Clienti Residenziali 187 di Telecom Italia.

CE0470

TELECOM ITALIA

Panasonic Italia - branch office of
Panasonic Marketing Europe GmbH
Viale dell'Innovazione, 3 - 20126 MILANO

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014

PNQX6597ZA

PNQX6597ZA PT0314MG0 (E)